WF1802XE(C/U/V/W/Y)
WF1800XE(C/U/V/W/Y)
WF1802WE(C/U/V/W/Y)
WF1800WE(C/U/V/W/Y)

Maşină de spălat

Manual de utilizare

Planet First 100% Recycled Paper

Acest manual este produs din hârtie reciclată 100%.

Imaginați-vă posibilitățile

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs Samsung.
Pentru a beneficia de servicii complete, vă rugăm să vă înregistrați produsul la adresa

www.samsung.com/register

CE

SAMSUNG

Caracteristicile noii dumneavoastră maşini de spălat Samsung

Noua dumneavoastră maşină de spălat vă va schimba părerea despre spălatul rufelor. De la capacitatea sa supradimensionată, până la eficienţa sa energetică, maşina de spălat Samsung dispune de toate caracteristicile necesare pentru a transforma o corvoadă într-o plăcere.

- **Economisirea energiei**

  Acest model asigură un consum de energie mai eficient în comparaţie cu o maşină de spălat clasa A standard prin sistemul special generator de bule şi motorul inversor cu funcţionare silenţioasă.

- **VRT PLUS (Tehnologie de reducere a vibraţiilor, modelele selectate)**

  Această maşină de spălat Samsung este extrem de silenţioasă, reducând la minim zgomotul şi vibraţiile cu senzori de vibraţie 3D şi tehnologie de control inteligentă, care îi permite să menţină un nivel minim de vibraţii. Astfel, tamb urul este într-un echilibru perfect.

- **Spălare cu Eco Bubble™ (Bule ecologice)**

  Funcţia eficientă Eco Bubble (Bule ecologice) de la Samsung furnizează o curăţare îmbunătăţită cu îngrijire avansat ă a ţesăturii. Eco Bubble permite distribuirea eficientă a detergentului şi pătrunderea acestuia mai rapidă şi mai prof undă în ţesături.

- **Outdoor Care (Îngrijire impermeabile)**

  Maşina de spălat Samsung cu Eco Bubble vă permite să spălaţi hainele impermeabile mai uşor, fiind concepută special pentru curăţarea excelentă a hainelor de purtat afară. Perna de spumă creată de Eco Bubble protejează împotriva impacturilor şi a deteriorării prin abraziune a stratului impermeabil, minimizând deteriorarea hainelor purtate în exterior şi protejând şi alte materiale delicate.

- **Sistem pentru îngrijirea hainelor copiilor**

  Maşina dumneavoastră de spălat Samsung include programe de spălare cu protecţie sporită pentru hainele de copii cu piele sensibilă.
  Aceste programe reduc iritaţia pielii copiilor, minimizând reziduurile de detergent. În plus, aceste programe împart rufele în mai multe tipuri, iar spălarea se face în funcţie de caracteristicile rufelor, astfel încât copiii să se simtă reconfortant de curaţi ori de câte ori poartă hainele.

- **Certificare pentru lână**

  Această maşină a fost testată şi îndeplineşte specificaţiile impuse de Woolmark Company pentru produsele de lână lavabile în maşini de spălat. Această marcă este o certificare superioară certificării Woolmark existente, ceea ce garantează nu numai o bună performanţă de spălare, dar şi îngrijirea ţesăturilor pentru produsele din lână. Ţesăturile trebuie spălate în funcţie de instrucţiunile de pe etichetele articolelor vestimentare, conform specificaţiilor Woolmark şi Samsung.

- **Spălare manuală**

  Puteți asigura o îngrijire specială folosind o temperatură adecvată, o acțiune de spălare delicată şi cantitatea de apă corespunzătoare.

- **Spălare rapidă**

  Nu pierdeți timpul! Spălarea rapidă de 15 minute vă va permite să spălați şi să fugiți.Programul Quick Wash (Spălare rapidă) vă poate ajuta în viațadumneavoastră ocupată, deoa rece acum vă puteți spăla hainele favorite (până la 2 kg) în numai 15 minute!

- **Eco Drum Clean (Curățare ecologică tambur)**

  Utilizarea funcției Ecol Drum Clean (Curățare ecologică tambur) vă ajută să păstrați maşina de spă lat curată fără niciun detergent chimic sau înălbitor. Mențineți tamburul curat şi fără mirosuri cu pr ogramul de curățare specializat.

- **Sistem de blocare pentru copii**

  Funcția Blocare pentru copii vă asigură că mânuțele curioase nu vor pătrunde în cuva maşinii de spălat.
  Această caracteristică de siguranță împiedică acționarea comenzilor maşinii de spălat de către copii şi vă avertizează când este activată.

- **Întârzierea finalizării**

  Întârziați un ciclu cu până la 19 ore în trepte de câte o oră şi îmbunătățiți flexibilitatea operațiilor de spălare, mai ales atunci când plecați de acasă.

- **Afişaj grafic digital**

  Panoul de control cu afişaj grafic digital este clar şi uşor de utilizat. Pe lângă faptul că este simplu de folosit, afişajul grafic digital vă permite să efectuați reglaje rapide şi corecte pentru o spălare cu rezultate excelente.

- **Uşă cu deschidere largă**

  Deschidere foarte largă a uşii pentru o vizibilitate optimă! Introduceți şi scoateți cu uşurință rufele, în special articolele de mari dimensiuni precum lenjeria de pat, prosoapele etc.

- **Aqua Hose(Furtun de apă) & senzor de scurgeri (modelele selectate)**

  Sistemul de siguranță cu design inteligent al maşinilor de spălat Samsung include un furtun pentru oprirea scurgerilor de apă de la sursă şi un senzor de scurgeri în aval. Dacă se fisurează furtunul sau dacă sunt detectate scurgeri de apă, în interior se dilată un burete care va bloca apa de la racord.

- **Încălzitor ceramic pentru fiabilitate şi economisirea energiei (modelele selectate)**

  Încălzitorul nostru ceramic, cu adevărat inovator, este de două ori mai rezistent decât încălzitoarele obişnuite.
  Acest lucru vă reduce cheltuielile pentru reparații. În plus, elimină calcarul din apa dură şi economiseşte energie.

Acest manual conține informații importante despre instalarea, utilizarea şi întreținerea noii dumneavoastră maşini de spălat Samsung. Consultați-l pentru descrierea panoului de control, instrucțiuni despre modul de utilizare a maşinii de spălat şi sfaturi pentru a exploata cât mai bine funcțiile şi caracteristicile sale excepționale. Secțiunea “Depanarea şi codurile de informare” de la pagina 36 vă explică ce trebuie să faceți în cazul apariției unei probleme la noua dumneavoastră maşină de spălat.

Informaţii privind siguranţa

Felicitări pentru achiziționarea noiii maşini de spălat Samsung ActivFresh™. Acest manual conține informații importante privind instalarea, utilizarea şi întreținerea aparatului dumneavoastră. Vă rugăm să citiți acest manual pentru a profita din plin de numeroasele avantaje şi caracteristici ale maşinii dumneavoastre de spălat.

CE TREBUIE SĂ ŞTIȚI DESPRE INSTRUCȚIUNILE PENTRU SIGURANȚĂ

Vă rugăm citiți acest manual în întregime pentru a vă asigura că ştiți cum să acționați în mod sigur şi eficient caracteristicile şi funcțiile ample ale noii dumneavoastre maşini de spălat şi păstrați-l într-un loc sigur lângă maşina de spălat, pentru consultări ulterioare. Folosiți această maşină de spălat doar pentru scopul deliberat, aşa cum este descris în manualul de instrucțiuni.
Instrucțiunile pentru Siguranță de tip Avertisment şi Important din acest manual nu acoperă toate condițiile şi situațiile care pot surveni. Este responsabilitatea dumneavoastră să vă folosiți simțul practic, atenția şi grija la instalarea, întreținerea şi utilizarea maşinii dumneavoastre de spălat.
Având în vedere că următoarele instrucțiuni de operare acoperă diverse modele, caracteristicile maşinii dumneavoastre de spălat s-ar putea să difere uşor de cele descrise în acest manual şi e posibil ca nu toate semnele de avertizare să fie aplicabile. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri, contactați centrul service cel mai apropiat de dumneavoastră sau căutați ajutor şi informații online la www.samsung.com.

PRECAUȚII ŞI SIMBOLURI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

Semnificațiile pictogramelor şi semnelor din acest manual:

⚠ **AVERTISMENT**	Pericole sau acțiuni riscante care pot conduce la **vătămări personale grave sau moarte.**
⚠ **ATENȚIE**	Pericole sau acțiuni riscante care pot conduce la **vătămări personale minore sau defecțiuni.**
⚡ **ATENȚIE**	Pentru a reduce riscurile de incendiu, explozie, şoc electric sau rănire în timpul utilizării maşinii de spălat, urmați aceste prevederi de bază pentru siguranță:

	NU încercați.
	NU dezasamblați.
	NU atingeți.
	Urmați indicațiile întocmai.
	Deconectați ştecherul cablului de alimentare de la priza de perete.
	Asigurați-vă că maşina dispune de împământare pentru a preveni electrocutarea.
	Apelați la centrul de service pentru asistență.
	Atenționare:

Aceste semne de avertizare au rolul de a preveni rănirea dumneavoastră şi a celor din jur. Respectați-le întocmai.
După ce citiți această secțiune, păstrați-o într-un loc sigur pentru consultări ulterioare.

Citiți toate instrucțiunile înainte de a folosi aparatul.

Ca la orice echipament care foloseşte electricitatea şi părți mobile, există pericole posibile. Pentru a folosi acest aparat în siguranță, deveniți familiar cu operarea sa şi cu întreținerea sa când îl utilizați.

Nu lăsați copiii (sau animalele de casă) să se joace pe sau în maşina de spălat. Uşa maşinii de spălat nu se deschide cu uşurință din interior, iar copiii se pot răni grav în cazul în care sunt blocați în interior.

AVERTISMENT

A nu se folosi acest aparat de către persoane (inclusiv copii) cu aptitudini fizice, senzoriale şi mentale reduse, sau cu lipsă de experiență şi cunoaştere, decât dacă au fost supravegheați şi instruiți cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă de siguranța lor.

Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

În cazul în care ştecherul (cablul de alimentare cu energie) este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător sau de agentul de service al acestuia sau de către o persoană similar calificată, pentru a evita riscurile.

Acest aparat trebuie poziționat astfel încât să poată fi uşor conectat la priză, la sursa de apă şi la conductele de scurgere.

Pentru maşinile de spălat cu deschideri de ventilație la bază, asigurați-vă că deschiderea nu este blocată de covor sau de alte obstacole.

Utilizați noile seturi de furtunuri şi nu reutilizați vechile seturi de furtunuri.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND MARCA WEEE

Cum se elimină corect acest produs (Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)

(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentație indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice (încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condițiile din contractul de achiziție. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.

Informații privind siguranța

AVERTISMENT SEMNE DE AVERTIZARE SEVERĂ PENTRU INSTALARE

Instalarea acestui aparat trebuie să fie făcută de către un tehnician calificat sau de către o companie de service.

- Nerespectarea acestei reguli poate duce la şoc electric, incendiu, explozie, probleme cu produsul sau rănire.

Aparatul este greu, aveți grijă când îl ridicați

Băgați ştecherul într-o priză AC 220V/50Hz/15A sau mai mare şi utilizați priza doar pentru acest aparat. În plus, nu folosiți un prelungitor.

- Împărțirea unei prize cu alte aparate electrocasnice folosind un dispozitiv electric portabil sau un prelungitor poate duce la şocuri electrice sau incendiu.
- Asigurați-vă că tensiunea de alimentare, frecvența şi curentul sunt aceleaşi ca cele din specificațiile produsului. - Nerespectarea acestuia poate duce la şoc electric sau incendiu. Eşec Conectați cu putere aparatul în priză.

Îndepărtați toate substanțele străine, precum praful sau apa, din capătul ştecherului de rețea şi din punctele de contact, folosind o cârpă uscată în mod regulat.

- Scoateți aparatul din priză şi curățați-l cu o cârpă uscată.
- Nerespectarea acestuia poate duce la şoc electric sau incendiu.

Băgați ştecherul de rețea în priză în direcția corespunzătoare astfel încât cordonul să treacă spre podea.

- Dacă băgați ştecherul de rețea în priză în direcția opusă, firele electrice din cablu s-ar putea deteriora, lucru care ar duce la şocuri electrice sau incendii.

Păstrați toate materialele de ambalare în locuri în care copiii nu pot ajunge, deoarece materialele de ambalare pot fi periculoase pentru copii.

- Dacă un copil îşi pune o pungă peste cap, s-ar putea sufoca.

Când aparatul sau ştecherul de rețea sau cordonul de legare la rețea este deteriorat, contactați cel mai apropiat centru service.

Acest aparat trebuie să fie împământat corespunzător.
Nu împământați aparatul la o țeavă de gaz, la o țeavă de apă din plastic sau la o linie telefonică.

- Acest lucru poate cauza şocuri electrice, incendii, explozii sau probleme cu produsul
- Niciodată nu băgați cordonul de alimentare într-o doză care nu a fost împământată corect şi asigurați-vă că este în conformitate cu regulile locale şi naționale.

Nu instalați acest aparat lângă un calorifer, material inflamabil.
Nu aşezați acest aparat într-un loc umed, uleios sau prăfuit, într-un loc expus direct luminii soarelui sau apei (picăturilor de apă).

Nu instalați acest aparat într-un loc cu temperaturi joase

- Înghețul poate duce la crăparea tuburilor

Nu instalați acest aparat într-un loc în care ar putea exista scurgeri de gaz.

- Acest lucru ar putea cauza şocuri electrice sau incendii.

Nu folosiți un transformator electric.

- Acesta ar putea cauza şocuri electrice sau incendii.

Nu folosiți un ştecher sau un cablu de alimentare deteriorate sau o priză detaşată.

- Acest lucru ar putea cauza şocuri electrice sau incendii.

Nu trageți şi nu îndoiți excesiv cordonul de alimentare.
Nu rotiți şi nu legați cordonul de alimentare.
Nu îndoiți cordonul de alimentare peste un obiect metalic, nu aşezați un obiect greu pe cordonul de alimentare, nu introduceți cordonul de alimentare între obiecte şi nu împingeți cordonul de alimentare în spațiul din spatele aparatului.

- Acest lucru ar putea cauza şocuri electrice sau incendii.

Nu trageți de cordonul de alimentare când scoateți din priză aparatul.

- Când scoateți din priză aparatul, țineți de priză.
- Nerespectarea acestuia poate duce la şoc electric sau incendiu.

Nu țineți cordonul de alimentare şi tuburile în locuri în care v-ați putea împiedica de ele.

ATENȚIE SEMNE DE ATENȚIE PENTRU INSTALARE

Acest aparat trebuie amplasat astfel încât să fie accesibil prizei de alimentare.

- Nerespectarea acestei reguli poate duce la şoc electric sau incendiu din cauza scurgerilor electrice.

Instalați-vă aparatul pe o podea dreaptă şi dură, care să îi poată susține greutatea.

- Nerespectarea acestei reguli poate duce la vibrații anormale, deplasări, zgomote sau probleme cu produsul.

AVERTISMENT SEMNE DE AVERTIZARE SEVERĂ PENTRU UTILIZARE

Dacă aparatul este inundați, opriți alimentarea cu apă şi curent imediat şi contactați cel mai apropiat centru service.

- Nu atingeți cablul de alimentare cu mâinile umede
- Nerespectarea acestei reguli poate duce la şocuri electrice

Dacă aparatul are un zgomot ciudat, un miros de ars sau de fum, scoateți aparatul din priză imediat şi contactați cel mai apropiat centru service.

- Nerespectarea acestuia poate duce la şoc electric sau incendiu.

În cazul unei scurgeri de gaz (propan, LP, etc.), aerisiți imediat, fără să atingeți priza. Nu atingeți aparatul sau cablul de alimentare.

- Nu folosiți un ventilator.
- O scânteie poate duce la explozii sau incendii.

Nu lăsați copiii să se joace în sau pe maşina de spălat. În plus, când folosiți aparatul, scoateți mânerul de la uşa maşinii de spălat.

- Dacă este prins înuntru, copilul se poate bloca şi se poate sufoca până la moarte.

Înlăturați pachetul ataşat (burete, polistiren expandat) în partea inferioară a maşinii de spălat înainte de a o utiliza.

Informaţii privind siguranţa

Nu spălaţi articole contaminate cu gazolină, kerosen, benzen, diluant de vopsele, alcool sau alte substanţe inflamabile sau explozibile.

- Acest lucru ar putea duce la şocuri electrice sau explozii.

Nu deschideţi forţat uşa maşinii de spălat în timp ce aceasta este în funcţiune (spălare/uscare/rotire la temperaturi mari).

- Apa care iese din maşina de spălat poate duce la arsuri şi poate face ca podeaua să devină alunecoasă.

Aceasta ar putea duce la răniri.

- Dacă deschideţi uşa cu forţa, s-ar putea să deterioraţi produsul sau să vă răniţi.

Nu vă băgaţi mâna sub maşina de spălat.

- Aceasta ar putea duce la răniri.

Nu atingeţi cablul de alimentare cu mâinile umede.

- Acest lucru ar putea cauza şocuri electrice.

Nu opriţi aparatul prin scoaterea din priză în timp ce acesta este în funcţiune.

- Dacă băgaţi aparatul în priză din nou, s-ar putea să cauzaţi o scânteie care să ducă la şocuri electrice sau incendii.

Nu lăsaţi copiii sau persoanele infirme să folosească această maşină de spălat nesupravegheaţi. Nu lăsaţi copiii să urce în aparat

- Nerespectarea acestei reguli poate duce la şoc electric, arsuri sau rănire.

Nu vă băgaţi mâna sau vreun obiect metalic sub maşina de spălat în timp ce aceasta este în funcţiune.

- Aceasta ar putea duce la răniri.

Nu scoateţi aparatul din priză trăgând de cablul de alimentare, întotdeauna ţineţi-vă cu putere de priză şi trageţi direct din priză.

- Deteriorarea cordonului poate duce la scurt circuit, incendiu şi/sau şoc electric

---

Nu încercaţi să reparaţi, să dezasamblaţi sau să modificaţi aparatul singuri.

- Nu folosiţi nicio siguranţă (precum cupru, cablu din oţel, etc.) alta decât cea standard.
- Când este necesară repararea sau reinstalarea aparatului, contactaţi cel mai apropiat centru service.
- Nerespectarea acestei reguli poate duce la şoc electric, incendiu, probleme cu produsul sau rănire.

Dacă vreo substanţă străină, precum apa, a intrat în aparat, scoateţi aparatul din priză şi contactaţi cel mai apropiat centru service.

- Nerespectarea acestuia poate duce la şoc electric sau incendiu.

Când furtunul pentru apă devine slab din robinet şi inundă aparatul, scoateţi aparatul din priză.

- Nerespectarea acestuia poate duce la şoc electric sau incendiu.

Scoateţi aparatul din priză când acesta nu este folosit pentru perioade luni de timp sau în timpul unei furtuni cu tunete/fulgere.

- Nerespectarea acestuia poate duce la şoc electric sau incendiu.

⚠ ATENȚIE SEMNE DE ATENȚIE PENTRU UTILIZARE

Când maşina de spălat este contaminată de o substanță străină precum detergentul, mizeria, deşeurile alimentare, etc., scoateți aparatul din priză şi curățați-l folosind o cârpă umedă şi moale.

- Nerespectarea acestei reguli poate duce la decolorare, deformare, deteriorare sau ruginire.

Sticla din față se poate sparge la un impact puternic. Aveți grijă când folosiți maşina de spălat.

- Când sticla este spartă, poate duce la leziuni.

După un eşec de alimentare cu apă sau când se reconectează furtunul de alimentare cu apă, deschideți robinetul încet.
Deschideți încet robinetul după o perioadă lungă de neutilizare.

- Presiunea de aer din furtunul de apă sau din țeava de apă poate duce la deterioararea unei părți sau la scurgeri de apă.

Dacă apare vreo eroare de golire în timpul vreunei operațiuni, verificați dacă există vreo problemă de golire.

- Dacă maşina de spălat se foloseşte când este inundată din cauza unei probleme de golire, aceasta poate cauza un şoc electric sau incendiu din cauza unei scurgeri electrice.

Introduceți lenjeria în maşina de spălat complet, astfel încât lenjeria să nu se prindă în uşă.

- Dacă lenjeria se prinde în uşă, acest lucru ar putea cauza deteriorarea lenjeriei sau a maşinii de spălat, sau ar putea duce la scurgeri de apă.

Asigurați-vă că robinetul este oprit când maşina de spălat nu este utilizată.

- Asigurați-vă că şurubul de pe racordul de la furtunul pentru apă este strâns corect.
- Nerespectarea acestei reguli poate duce la deteriorarea produsului sau la rănire.

Verificați dacă garnitura de cauciuc nu are substanțe străine (deşeuri, fire, etc.).

- Dacă uşa nu este închisă în totalitate, se poate ajunge la scurgeri de apă.

Deschideți robinetul şi verificați dacă racordul de la furtunul pentru apă este închis bine şi că nu există scurgeri de apă înainte de a folosi produsul.

- Dacă şuruburile sau racordul de la furtunul pentru apă sunt slăbite, se poate ajunge la scrugeri de apă.

Pentru a reduce riscul de incendiu sau explozie:

- În anumite condiții, hidrogenul se poate produce într-un sistem de apă caldă precum radiatorul cu apă caldă care nu a fost utilizat de cel puțin două săptămâni. HIDROGENUL ESTE UN GAZ EXPLOZIBIL. Dacă sistemul dumneavoastră de apă caldă nu a fost folosit de cel puțin două săptămâni, deschideți toți robineții de apă caldă din casa dumneavoastră şi lăsați apa să curgă pentru mai multe minute înainte de a folosi maşina dumneavoastră de spălat. Aceasta va elibera închegarea de hidrogen. Având în vedere că hidrogenul este un gaz inflamabil, nu fumați şi nu aprindeți vreo flacără în acest timp.Aerisiți imediat fără a atinge priza de alimentare dacă există o scurgere de gaz.

Produsul pe care l-ați achiziționat este destinat exclusiv uzului casnic.

Utilizarea în scopuri profesionale se consideră o utilizare greşită a produsului. În acest caz, produsul nu va fi acoperit de garanția standard furnizată de Samsung şi Samsung nu poate fi făcută răspunzătoare pentru funcționări greşite sau defecțiuni cauzate de o astfel de utilizare greşită.

Informaţii privind siguranţa

Nu staţi pe aparat şi nu aşezaţi obiecte pe aparat (precum lenjeria, lumânări aprinse, ţigări aprinse, vase, produse chimice, obiecte metalice, etc.).

- Acest lucru poate cauza şocuri electrice, incendii, probleme cu produsul sau leziuni.

Nu pulverizaţi materiale volatile precum insecticidul pe suprafaţa aparatului.

- Pe lângă faptul că sunt dăunătoare pentru om, acestea pot duce la şoc electric, foc sau probleme cu produsul.

Nu aşezaţi un obiect care generează un câmp electromagnetic lângă maşina de spălat.

- Acest lucru poate duce la leziuni din cauza defectului.

Având în vedere că apa evacuată în timpul unei spălări sau al unui ciclu de uscare la temperatură înaltă este fierbinte, nu atingeţi apa.

- Aceasta ar putea duce la arsuri sau leziuni.

Nu spălaţi, rotiţi sau uscaţi scaune, saltele sau haine (*) rezistente la apă decât dacă aparatul dumneavoastră are un program special pentru a spăla aceste articole.

- Nu spălaţi saltele groase, dure, chiar dacă marca de spălare este pe eticheta de îngrijire.
- Acest lucru poate duce la leziuni sau la deteriorarea maşinii de spălat, a podelei sau a hainelor din cauza vibraţiilor anormale.

* Lenjerie de pat din lână, căptuşeli pentru ploaie, veste de pescuit, pantaloni de ski, saci de dormit, plicuri pentru scutece, costume de protecţie şi huse pentru biciclete, motociclete şi maşini, etc.

Nu manipulaţi maşina de spălat când cutia pentru detergent este înlăturată.

- Acest lucru ar putea cauza şocuri electrice sau leziuni din cauza scurgerii de apă.

Nu atingeţi interiorul cuvei în timpul sau imediat după ce s-a uscat, pentru că este fierbinte.

- Aceasta ar putea duce la arsuri.

Nu vă băgaţi mâna în cutia pentru detergent după ce aţi deschis-o.

- Aceasta ar putea duce la leziuni, pentru că mâna dumneavoastră ar putea fi prinsă de dispozitivul de absorbţie a detergentului.Nu aşezaţi obiecte (precum pantofii, deşeuri domestice, animale) altele decât lenjeria în maşina de spălat.
- Aceasta ar putea duce la deteriorarea maşinii de spălat sau la leziuni şi moarte în cazul animalelor domestice din cauza vibraţiilor anormale.

Nu apăsaţi butoanele folosind obiecte ascuţite precum agrafe, cuţite, unghiere, etc.

- Acest lucru ar putea cauza şocuri electrice sau leziuni.

Nu spălaţi lenjerie murdară de uleiuri, creme sau loţiuni care se găsesc de obicei în saloanele de cosmetică şi masaj.

- Aceasta ar putea duce la deformarea sigiliului din cauciuc şi la scurgeri de apă.

Nu lăsaţi obiecte metalice, precum agrafe de siguranţă sau de păr, sau decoloranţi în cuvă pentru perioade lungi de timp.

- Aceasta poate duce la ruginirea cuvei.
- Dacă apare rugină pe suprafaţa cuvei, aplicaţi un agent de curăţare (neutru) pe suprafaţă şi folosiţi un burete pentru a-l curăţa. Nu folosiţi niciodată o perie metalică.

Nu folosiţi un detergent uscat de curăţare direct şi nu spălaţi, clătiţi sau rotiţi lenjeria contaminată de un detergent uscat de curăţare.

- Aceasta poate duce la combustie sau aprindere spontană din cauza căldurii oxidării uleiului.

Nu folosiţi apă fierbinte din dispozitivele de răcire/încălzire a apei.

- Aceasta poate duce la probleme cu maşina de spălat.

Nu folosiți săpun neutru pentru mâini pentru maşina de spălat.
- Dacă se întăreşte şi se strânge în maşina de spălat, poate duce la probleme cu produsul, decolorare, ruginire sau mirosuri urâte.

Nu spălați articole mari de lenjerie precum lenjeria de pat în plasa pentru spălat.
- Puneți şosete şi sutiene în plasa pentru spălat şi spălați-le cu alte lenjerii.
- Nerespectarea acestei reguli poate duce la leziuni din cauza unor vibrații anormale.

Nu folosiți detergent întărit.
- Dacă se strânge în maşina de spălat, poate duce la scurgeri de apă.

Pentru maşinile de spălat cu deschideri de ventilație la bază, asigurați-vă că deschiderea nu este blocată de covor sau de alte obstacole.

Asigurați-vă că buzunarele tuturor hainelor care trebuie spălate sunt golite.
- Obiectele dure, ascuțite, precum monedele, agrafele de siguranță, unghiile, şuruburile sau pietrele pot duce la deteriorări ample ale aparatului.

Nu spălați haine cu catarame mari, nasturi sau alte metale dure.

AVERTISMENT SEMNE DE AVERTIZARE SEVERĂ PENTRU CURĂȚARE

Nu curățați aparatul prin introducerea apei direct pe acesta.
Nu folosiți benzină, diluant sau alcool pentru a curăța aparatul.
- Acest lucru ar putea duce la decolorări, deformări, deteriorări, şoc electric sau incendiu.

Înainte de curățare sau de întreținere, scoateți aparatul din priză.
- Nerespectarea acestuia poate duce la şoc electric sau incendiu.

Cuprins

INSTALAREA MAŞINII DE SPĂLAT 13

13 Verificarea componentelor
14 Respectarea cerințelor de instalare
14 Alimentarea electrică şi împământarea
14 Alimentarea cu apă
15 Evacuarea apei
15 Amplasarea maşinii de spălat
15 Temperatura ambiantă
15 Instalarea în nişe sau dulapuri
15 Instalarea maşinii de spălat

SPĂLAREA UNEI ÎNCĂRCĂTURI DE RUFE 21

21 Prima spălare
21 Instrucțiuni de bază
22 Utilizarea panoului de control
25 Funcția de blocare pentru copii
25 Oprire sunet
25 Întârzierea finalizării
26 Eco Bubble
27 Ciclu preferat
27 Spălarea hainelor folosind selectorul de ciclu
28 Spălarea manuală a rufelor
29 Informații despre detergent şi aditivi
29 Ce detergent trebuie utilizat
30 Sertar pentru detergent
30 Detergent lichid (modelele selectate)

CURĂȚAREA ŞI ÎNTREȚINEREA MAŞINII DE SPĂLAT 31

31 Eco Drum Clean (Curățare ecologică tambur)
32 Golirea maşinii de spălat în situații de urgență
33 Curățarea sertarului pentru detergent şi a canalului acestuia
34 Curățarea filtrului de scame
34 Curățarea suprafețelor exterioare
35 Curățarea filtrului sită al furtunului pentru apă
35 Repararea unei maşini de spălat înghețate
35 Depozitarea maşinii de spălat

DEPANAREA ŞI CODURILE DE INFORMARE 36

36 Verificați aceste puncte dacă maşina dumneavoastră de spălat...
37 Codurile de informare

CALIBRAREA MAŞINII DE SPĂLAT 37

37 Modul de calibrare

TABELUL CICLURILOR DE SPĂLARE 38

38 Tabelul ciclurilor de spălare

ANEXĂ 39

39 Tabel pentru îngrijirea țesăturilor
39 Protejarea mediului
39 Declarație de conformitate
40 Specificații
41 Fişă tehnică pentru maşini de spălat rufe de uz casnic (EU numai)

Instalarea maşinii de spălat

Asigurați-vă că instalatorul respectă cu strictețe aceste instrucțiuni, astfel încât noua dumneavoastră maşină de spălat să funcționeze corect şi dumneavoastră să nu fiți expus niciunui risc de accidentare în timpul spălării rufelor.

VERIFICAREA COMPONENTELOR

Despachetați cu grijă maşina de spălat şi asigurați-vă că ați primit toate componentele afişate mai jos. Dacă maşina dumneavoastră de spălat s-a deteriorat pe parcursul expedierii sau dacă nu aveți toate componentele, contactați serviciul de asistență pentru clienți Samsung sau distribuitorul Samsung.

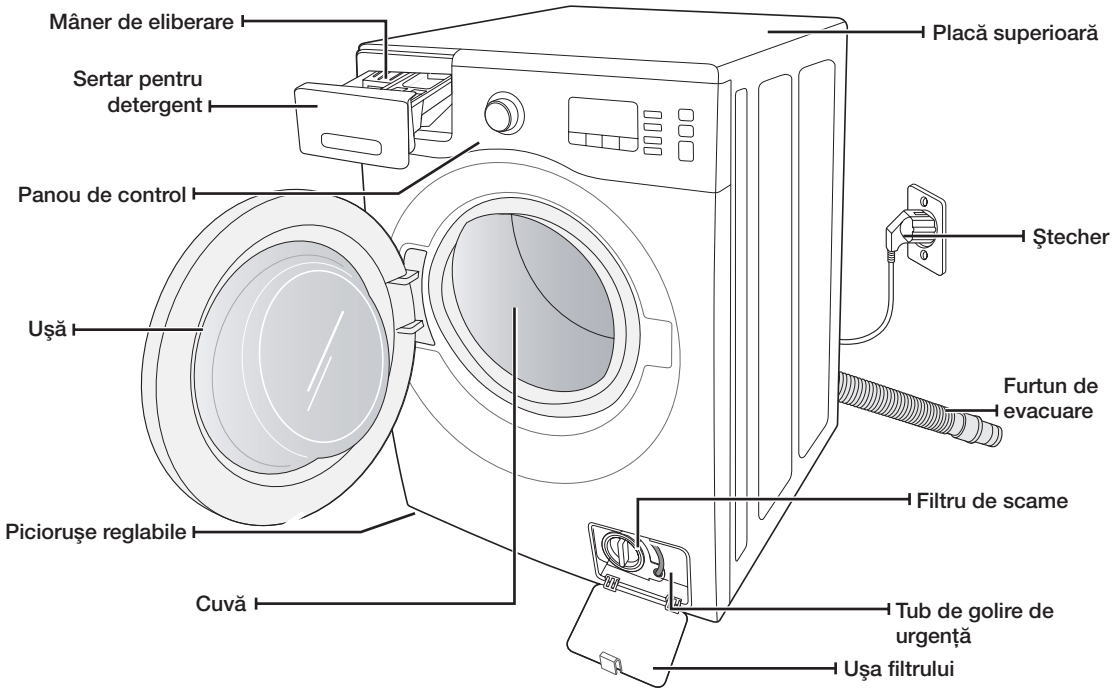

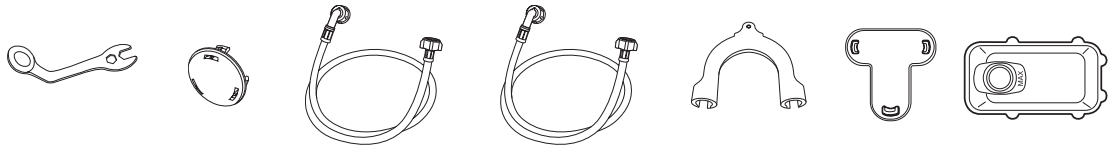

Cheie fixă	* Capace pentru găurile şuruburilor de fixare	Furtun de alimentare cu apă: Apă rece	Furtun de alimentare cu apă: Apă caldă (modelul selectat)	Ghidaj pentru furtun	Element care fixează capacul	Cutie pentru detergent lichid (modelul selectat)

*** Capace pentru găurile şuruburilor de fixare:** Numărul de capace pentru orificiile şuruburilor depinde de model (3~5 capace).

Instalarea maşinii de spălat

RESPECTAREA CERINȚELOR DE INSTALARE

Alimentarea electrică şi împământarea

Pentru a evita riscurile inutile de incendiu, electrocutare sau vătămare corporală, toate conexiunile şi împământarea trebuie efectuate în conformitate cu ultima ediție a Codului național pentru electricitate ANSI/FNPA, nr.70 şi cu regulamentele şi ordonanțele locale.
Este responsabilitatea personală a proprietarului să asigure alimentarea electrică adecvată a aparatului.

AVERTISMENT
Nu utilizați niciodată un cablu prelungitor.
Utilizați numai cablul de alimentare furnizat împreună cu maşina de spălat.

În cadrul pregătirii pentru instalare, asigurați-vă că sursa de alimentare cu energie electrică furnizează:

- 220 V~240 V, 50 Hz, cu o siguranță sau un întreruptor de 15 AMP
- Un circuit separat care să deservească numai maşina dumneavoastră de spălat

Maşina dumneavoastră de spălat trebuie prevăzută cu împământare. În cazul în care maşina dumneavoastră de spălat funcționează greşit sau se defectează complet, împământarea va reduce riscul de electrocutare, furnizând o cale cu rezistență minimă pentru curentul electric. Maşina dumneavoastră de spălat este prevăzută cu un cablu de alimentare cu ştecher cu trei pini, pentru utilizarea într-o priză instalată corect şi cu împământare.

Nu legați niciodată firul de împământare la conducte de plastic, țevi de gaz sau conducte de apă caldă.

Conectarea incorectă a conductorului de împământare al echipamentului poate conduce la electrocutare.
Apelați la un electrician calificat sau la un tehnician care se ocupă de service în cazul în care nu sunteți sigur dacă maşina de spălat dispune de o împământare corespunzătoare. Nu modificați ştecherul din dotarea maşinii de spălat. Dacă acesta nu se potriveşte cu priza, solicitați instalarea unei prize corespunzătoare de către un electrician calificat.

Alimentarea cu apă

Maşina dumneavoastră de spălat se va umple corect când presiunea apei se află în intervalul 50 kPa ~ 800 kPa. O presiune a apei mai mică de 50 kPa poate determina nefuncționarea supapei de apă, nepermițând închiderea completă a acesteia. Sau, maşina de spălat poate necesita mai mult timp pentru umplere decât permite sistemul de control, ceea ce conduce la oprirea maşinii dumneavoastră de spălat. (Sistemul de control are integrată o limită pentru timpul de umplere, concepută pentru a preveni revărsarea/inundarea în cazul desprinderii unui furtun din interior.)

Robineții de apă nu trebuie să se afle la o distanță mai mare de 4 picioare (122 cm) de partea posterioară a maşinii de spălat, pentru ca furtunurile de alimentare furnizate să ajungă până la maşina de spălat.

Majoritatea magazinelor de piese pentru instalații vând furtunuri de alimentare de diverse lungimi, până la 10 picioare (305 cm).

Puteți reduce riscul de scurgeri şi inundare prin următoarele măsuri de precauție:

- Robineții de apă trebuie să fie uşor accesibili.
- Opriți robineții de apă când maşina de spălat nu este utilizată.
- Verificați periodic dacă nu există scurgeri la conexiunile furtunului de alimentare.

AVERTISMENT
Înainte de a utiliza maşina de spălat prima dată, verificați toate conexiunile de la supapa pentru apă şi robineți pentru a detecta eventualele scurgeri.

Evacuarea apei

Samsung recomandă o înălțime a conductei fixe de 65cm.Furtunul de evacuare trebuie direcționat către conducta fixă prin clema pentru furtunul de evacuare. Conducta fixă trebuie să fie suficient de largă pentru a cuprinde diametrul exterior al furtunului de evacuare. Furtunul de evacuare este ataşat din fabrică.

Amplasarea maşinii de spălat

Pentru performanțe optime, maşina dumneavoastră de spălat trebuie instalată pe o pardoseală solidă. Pardoselile din lemn pot necesita ranforsări pentru a minimiza vibrațiile şi/sau încărcăturile neechilibrate. Mochetele şi suprafețele din dale moi sunt factori care stimulează vibrațiile şi tendința maşinii dumneavoastră de spălat de a se deplasa uşor în timpul ciclului de centrifugare.

Nu instalați niciodată maşina dumneavoastră de spălat pe o platformă sau structură cu susținere slabă.

Temperatura ambiantă

Nu instalați maşina dumneavoastră de spălat în zone în care apa poate îngheța, deoarece maşina de spălat reține întotdeauna o mică cantitate de apă în supapa pentru apă, în pompă şi în furtunuri. Apa înghețată în sistem poate deteriora curele, pompa şi alte componente.

Instalarea în nişe sau dulapuri

Pentru a funcționa corect şi în siguranță, maşina dumneavoastră de spălat necesită un spațiu liber minim de:

În lateral – 25 mm	În spate – 51 mm
Deasupra – 25 mm	În față – 465 mm

În cazul în care maşina de spălat este instalată împreună cu un uscător, partea frontală a nişei sau a dulapului trebuie să aibă un orificiu de aerisire neobstrucționat de cel puțin 465 mm. Maşina dumneavoastră de spălat singură nu necesită un orificiu special de aerisire.

INSTALAREA MAŞINII DE SPĂLAT

PASUL 1
Alegerea amplasamentului

Înainte de a instala maşina de spălat, asigurați-vă că locația:

- Are o suprafață tare şi plană, fără mochete sau pardoseli care ar putea obstrucționa ventilarea
- Nu este expusă direct la soare
- Dispune de o ventilare adecvată
- Este ferită de îngheț (sub 32 ˚F sau 0 ˚C)
- Se află la distanță de surse de căldură precum benzină sau gaz
- Dispune de suficient spațiu astfel încât maşina de spălat să nu se sprijine pe cablul de alimentare

PASUL 2
Îndepărtarea şuruburilor de fixare

Înainte de instalarea maşinii de spălat, trebuie să îndepărtaţi cele cinci şuruburi de fixare din partea din spate a echipamentului.

1. Slăbiţi toate şuruburile de fixare cu cheia fixă inclusă.

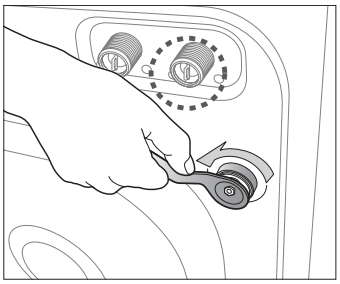

2. Fixaţi şurubul folosind cheia fixă şi trageţi-l prin secţiunea largă a orificiului. Repetaţi operaţia pentru fiecare şurub de fixare.

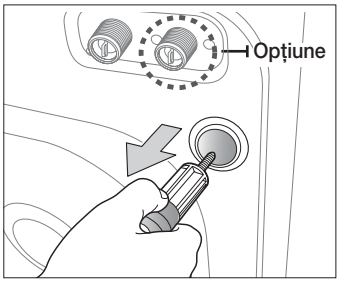

3. Acoperiţi orificiile cu capacele de plastic care v-au fost puse la dispoziţie.

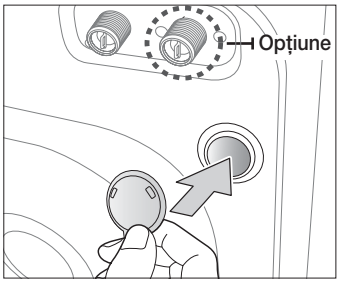

4. Păstraţi şuruburile de fixare pentru cazul în care veţi dori să mutaţi maşina de spălat.

AVERTISMENT Materialele de ambalare pot fi periculoase pentru copii; nu păstraţi materialele de ambalare (pungi din plastic, polistiren etc.) la îndemâna copiilor.

Introduceţi elementul care fixează capacul (unul din accesoriile incluse în pachetul din vinil) în orificiul din care aţi scos cablul de alimentare din partea din spate a produsului.

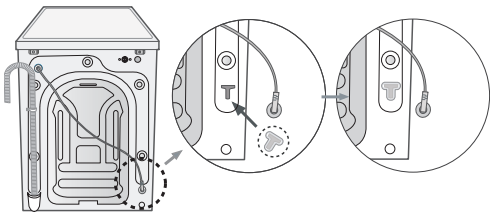

PASUL 3
Reglarea picioruşelor de echilibrare

La instalarea maşinii de spălat, verificaţi dacă priza electrică, alimentarea cu apă şi evacuarea sunt uşor accesibile.

1. Aşezaţi maşina de spălat în poziţia dorită.
2. Echilibraţi maşina de spălat, înşurubând şi deşurubând picioruşele de echilibrare cu mâna, după necesităţi.

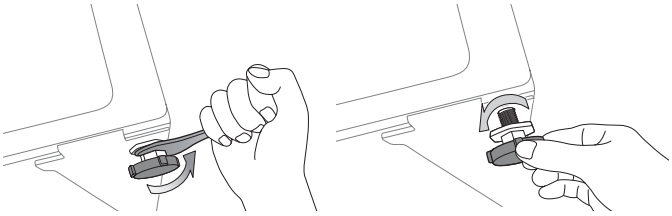

3. Când maşina de spălat este echilibrată, strângeţi piuliţele cu ajutorul cheii livrate odată cu maşina de spălat.

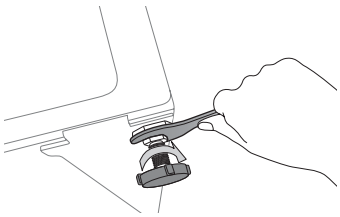

PASUL 4
Conectarea alimentării cu apă şi a evacuării

Conectarea furtunului de alimentare cu apă

1. Luaţi fitingul în forma literei L pentru furtunul de alimentare cu apă rece şi conectaţi-l la orificiul pentru alimentare cu apă rece situat în partea din spate a maşinii. Strângeţi-l cu mâna.

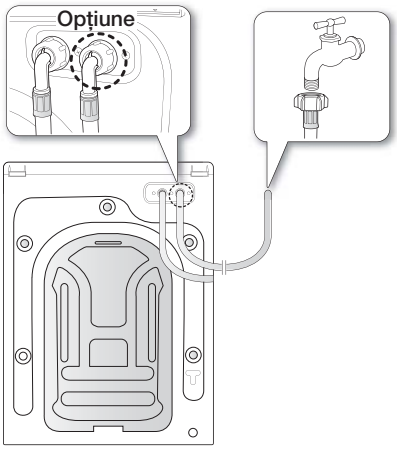

Un capăt al furtunului de alimentare cu apă trebuie conectat la maşina de spălat, iar celălalt la robinetul de apă. Nu întindeţi furtunul de alimentare cu apă. Dacă furtunul este prea scurt, înlocuiţi-l cu unul mai lung, pentru presiune înaltă.

2. Conectaţi celălalt capăt al furtunului de alimentare cu apă rece la robinetul pentru apă rece al chiuvetei şi strângeţi-l cu mâna. Dacă este necesar, puteţi repoziţiona furtunul de alimentare cu apă la capătul de la maşina de spălat prin desfacerea fitingului, rotirea furtunului şi strângerea din nou a fitingului.

Pentru modelele selectate cu admisie suplimentară pentru apă caldă:

1. Luaţi conectorul roşu tip L pentru furtunul de alimentare cu apă caldă şi conectaţi-l la orificiul de alimentare cu apă caldă situat în partea din spate a maşinii. Strângeţi-l cu mâna.
2. Conectaţi celălalt capăt al furtunului de alimentare cu apă caldă la robinetul pentru apă caldă al chiuvetei şi strângeţi-l cu mâna.
3. Utilizaţi o piesă în forma literei Y dacă doriţi să folosiţi numai apă rece.

Instalarea maşinii de spălat

Conectarea furtunului de alimentare cu apă (modelele selectate)

1. Îndepărtați adaptorul de pe furtunul de alimentare cu apă.

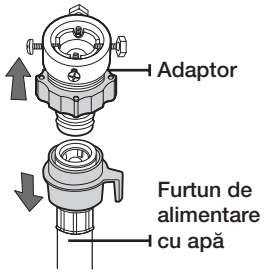

2. Mai întâi, cu ajutorul unei şurubelnițe în cruce, desfaceți cele patru şuruburi de pe adaptor. Apoi luați adaptorul şi rotiți piesa (2) conform săgeții până când veți obține un spațiu de 5 mm.

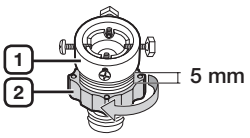

3. Conectați adaptorul la robinet prin strângerea cu putere a şuruburilor simultan cu ridicarea adaptorului.
Răsuciți piesa (2) în direcția săgeții şi conectați (1) şi (2).

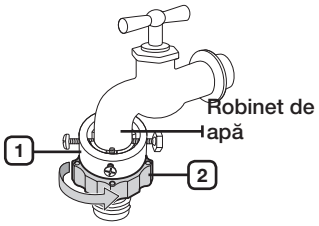

4. Conectați furtunul de alimentare cu apă la adaptor. Când eliberați piesa (3), furtunul se conectează automat la adaptor, cu un clic.

După ce ați conectat furtunul de alimentare cu apă la adaptor, asigurați-vă că este conectat corect trăgând de furtun în jos.

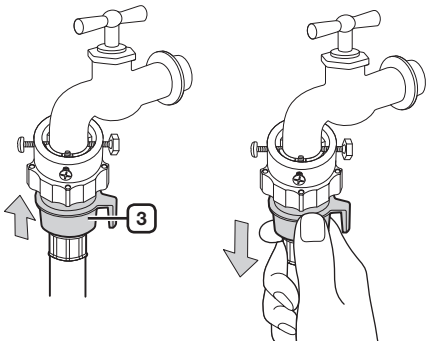

5. Conectați celălalt capăt al furtunului de alimentare cu apă la supapa de admisie a apei din partea din spate a maşinii de spălat. Înşurubați până la capăt furtunul, în sens orar.

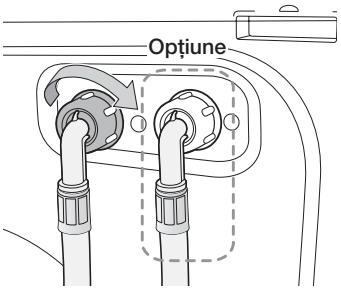

6. Porniți alimentarea cu apă şi asigurați-vă că nu există scurgeri la supapa pentru apă, la robinet sau la adaptor. Dacă apar scurgeri de apă, repetați paşii anteriori.

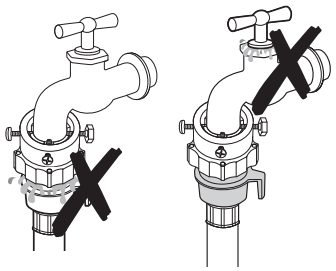

AVERTISMENT Nu folosiți maşina de spălat dacă există scurgeri. Riscați să vă electrocutați sau să vă accidentați.

- Dacă bateria are robinet de tip şurub, conectați furtunul de alimentare cu apă la baterie, aşa cum este indicat.

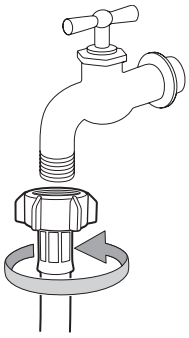

Utilizați cel mai convențional tip de robinet pentru alimentarea cu apă. În cazul în care robinetul are secțiune pătrată sau este prea mare, îndepărtați inelul distanțier înainte de a introduce robinetul în adaptor.

Conectarea furtunului de apă cu sistem Aqua (modelele selectate)

Furtunul cu sistem Aqua a fost conceput pentru o protecție perfectă împotriva scurgerilor.Acesta este ataşat la furtunul de alimentare cu apă şi întrerupe automat debitul de apă dacă furtunul este deteriorat. Dispune, de asemenea, de un indicator de avertizare.

- Conectați furtunul de alimentare cu apă la robinet conform indicațiilor.

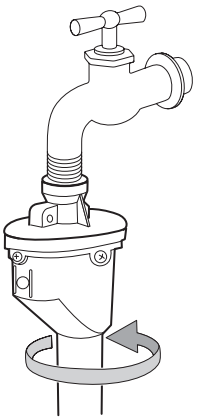

Conectarea furtunului de evacuare

Capătul furtunului de evacuare poate fi poziționat în trei moduri:

1. **Peste marginea unei chiuvete:** Furtunul de evacuare trebuie amplasat la o înălțime între 60 şi 90 cm.Pentru a menține capătul furtunului de evacuare îndoit, utilizați ghidajul din plastic furnizat pentru furtun. Fixați ghidajul de perete cu un cârlig sau prindeți-l de robinet cu o bucată de sfoară pentru a împiedica deplasarea furtunului de evacuare.

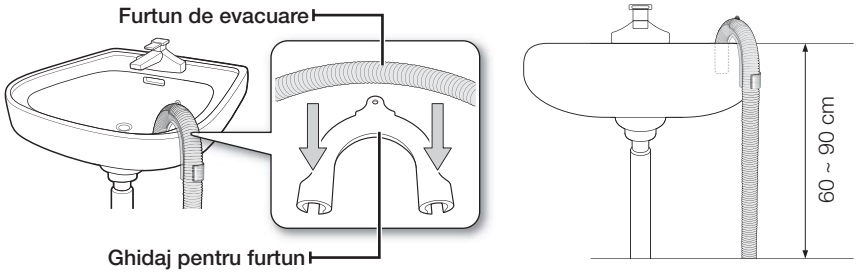

2. **Într-o derivație a țevii de scurgere a chiuvetei:** Derivația țevii de scurgere a chiuvetei trebuie să fie deasupra sifonului chiuvetei, astfel încât capătul furtunului să se afle la cel puțin 60 cm de sol.
3. **Într-o țeavă de scurgere:** Vă recomandăm să utilizați ă țeavă verticală cu înălțimea de 65 cm; aceasta nu trebuie să aibă o lungime mai mică de 60 cm sau mai mare de 90 cm.

Scurgerea conductei fixe necesită:

- un diametru minim de 5 cm.
- o capacitate minimă de 60 litri pe minut.

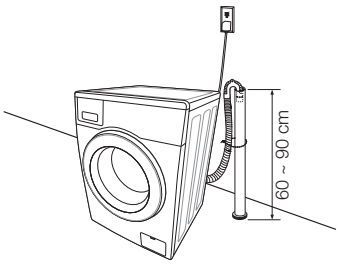

PASUL 5

Alimentarea electrică a maşinii de spălat

Conectați cablul de alimentare la o priză electrică de perete aprobată, de 220-240 V c.a./50 Hz, protejată de o siguranță sau de un întreruptor. (Pentru mai multe informații despre cerințele electrice şi de împământare, consultați pagina 14.)

Spălarea unei încărcături de rufe

Cu noua dumneavoastră maşină de spălat Samsung, cea mai grea parte va fi alegerea rufelor pe care să le spălaţi mai întâi.

PRIMA SPĂLARE

Înainte de a spăla rufe prima dată, trebuie să parcurgeţi un ciclu complet în gol (respectiv fără rufe).

1. Apăsaţi butonul **Power** (Alimentare).
2. Adăugaţi puţin detergent în compartimentul pentru detergent Ⅱ din sertarul pentru detergent.
3. Porniţi alimentarea cu apă a maşinii de spălat.
4. Apăsaţi butonul **Start/Pause** (Pornire/Pauză).

   Această procedură va elimina orice urme de apă rămase în maşina de spălat de la rularea testelor de către producător.

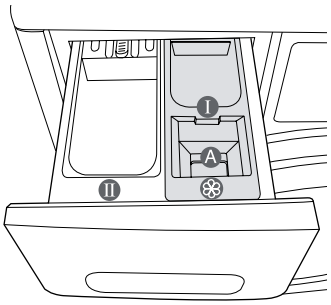

Compartimentul Ⅰ: Detergent pentru prespălare sau apretare.
Compartimentul Ⅱ: Detergent pentru spălarea principală, dedurizator, agent de pre-înmuiere, produse de albire şi îndepărtare a petelor.
Compartimentul ⊛: Aditivi, de exemplu, balsam pentru rufe (nu umpleţi peste marginea inferioară (MAX) a “A”)

INSTRUCŢIUNI DE BAZĂ

1. Încărcaţi rufele în maşina de spălat.

   Nu supraîncărcaţi maşina de spălat. Pentru a determina capacitatea de încărcare pentru fiecare tip de rufe, consultaţi tabelul de la pagina 29.

AVERTISMENT
- Asiguraţi-vă că rufele nu se prind în uşă, deoarece acest lucru poate produce scurgeri.
- Este posibil să rămână detergent în piesa din cauciuc din partea frontală a maşinii de spălat după un ciclu de spălare. Îndepărtaţi detergentul rămas, deoarece acesta poate provoca scurgeri de apă.
- Nu spălaţi articole impermeabile.

2. La închiderea corectă a uşii trebuie să se audă un declic.
3. Alimentaţi maşina cu energie electrică.
4. Adăugaţi detergent şi aditivi în sertarul de dozare.
5. Selectaţi ciclul şi opţiunile corespunzătoare pentru încărcătură.
   Ledul indicator pentru spălare se va aprinde şi durata estimată a ciclului va apărea pe afişaj.
6. Apăsaţi butonul **Start/Pause** (Pornire/Pauză).

Spălarea unei încărcături de rufe

UTILIZAREA PANOULUI DE CONTROL

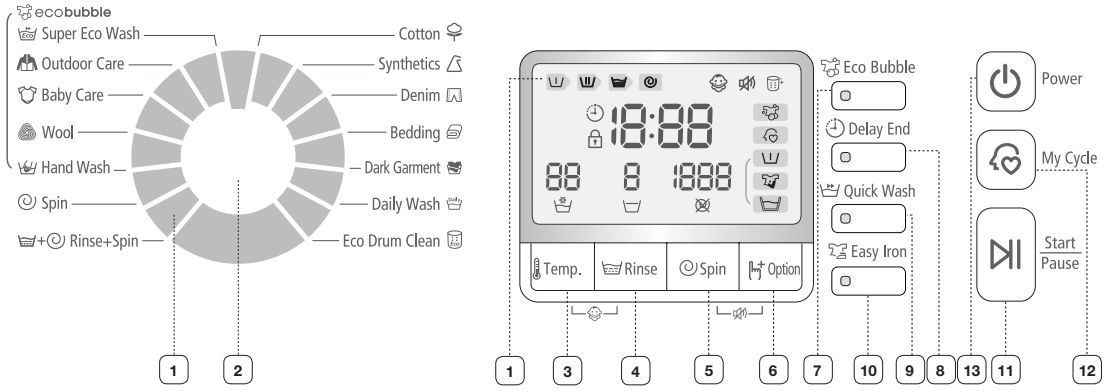

1 AFIŞAJUL GRAFIC DIGITAL	Afişează timpul rămas al ciclului de spălare, toate informaţiile despre cicluri şi mesajele de eroare.
2 SELECTORUL DE CICLU	Selectaţi modul şi viteza de rotaţie pentru ciclul respectiv. Pentru informaţii detaliate, consultaţi “Spălarea hainelor folosind selectorul de ciclu” (la pagina 27). **Cotton (Bumbac)** - Pentru articole din bumbac, lenjerie de pat, feţe de masă, lenjerie de corp, prosoape, cămăşi etc. murdărite uşor sau mediu. **Synthetics (Materiale sintetice)** - Pentru bluze, cămăşi etc. fabricate din poliester (diolen, trevira), poliamidă (perlon, nailon) sau alte amestecuri similare murdărite uşor sau mediu. **Denim** - Un nivel de apă mai ridicat la spălarea principală şi o clătire suplimentară vă asigură că nu vor rămâne urme de detergent care să vă păteze hainele. **Bedding (Lenjerie de pat)** - Pentru cuverturi de pat, cearşafuri,cearşafuri de pilotă etc. Spălaţi o cantitate de rufe mai mică de 2kg şi numai 1 tip de lenjerie de pat pentru a obţine rezultate optime. **Dark Garment (Haine închise)** - Clătirile suplimentare şi centrifugarea redusă vă asigură că hainele dvs. închise preferate sunt spălate delicat şi sunt clătite bine. **Daily Wash (Spălare zilnică)** - Se utilizează pentru articole de zi cu zi, precum lenjeria de corp şi cămăşile. **Eco Drum Clean (Curăţare ecologică tambur)** - Se utilizează pentru curăţarea tamburului. Curăţă murdăria şi bacteriile din tambur. Se recomandă utilizarea regulată (după 40 de spălări). Nu este necesară folosirea detergentului sau a înălbitorului. **Super Eco Wash (Spălare super ecologică)** - Funcţia Eco Bubble (Bule ecologice) la temperatură scăzută asigură rezultate perfecte la spălare, permiţându-vă în acelaşi timp să economisiţi energie. **Outdoor Care (Îngrijire impermeabile)** - Se utilizează pentru articole impermeabile, precum echipamentul de munte, echipamentul de schi şi echipamentul sportiv. Ţesăturile vizate au în compoziţie fibre şi finisări prin tehnologie funcţională, precum spandex, material elastic şi microfibră. **Baby Care (Îngrijire copii)** - Spălarea la temperatură ridicată şi clătirile suplimentare vă asigură că nu vor rămâne urme de detergent care să vă murdărească hainele delicate. **Wool (Lână)** - Numai pentru lână lavabilă în maşina de spălat. O încărcătură trebuie să aibă mai puţin de 2,0 kg.

	• Programul pentru lână spală rufele folosind mişcări delicate de legănare. În timpul spălării, mişcările de legănare şi înmuierea sunt continue pentru a preveni intrarea la apă/deformarea fibrelor de lână şi pentru o curăţare extrem de delicată a acestora. Operaţia de oprire nu reprezintă o problemă. • Este recomandat un detergent neutru pentru programul de lână,pentru a obţine rezultate îmbunătăţite la spălare şi pentru o îngrijire mai bună a fibrelor de lână. WOOLMARK APPAREL CARE Ciclul pentru spălarea lânii al acestei maşini a fost aprobat de Woolmark pentru spălarea produselor Woolmark lavabile în maşini de spălat, cu condiţia ca produsele să fie spălate în conformitate cu instrucţiunile de pe etichetele articolelor vestimentare şi cu cele emise de producătorul acestei maşini de spălat, M1042 pentru seria WF18***** . (Nr. certificat emis de IWS NOM INEE Co., Ltd.) **Handwash (Spălare manuală)** - Un ciclu de spălare foarte uşoară, la fel de blândă ca o spălare manuală. **Spin (Centrifugare)** - Efectuează un ciclu suplimentar de centrifugare pentru a îndepărta o cantitate mai mare de apă. **Rinse + Spin (Clătire + Centrifugare)** - Se utilizează pentru o încărcătură care necesită numai clătire sau pentru a adăuga balsam de rufe la o încărcătură.
3 **BUTON SELECTARE TEMPERATURĂ**	Apăsaţi în mod repetat acest buton pentru a parcurge opţiunile disponibile pentru temperatura apei: (Apă rece ( ), 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C şi 95 ˚C).
4 **BUTON SELECTARE FUNCŢIE CLĂTIRE**	Apăsaţi pe acest buton pentru a adăuga cicluri suplimentare de clătire. Numărul maxim de cicluri de clătire este cinci.
5 **BUTON SELECTARE FUNCŢIE CENTRIFUGARE**	Apăsaţi în mod repetat butonul pentru a parcurge turaţiile disponibile pentru ciclul de centrifugare. WF1802 | , , 400, 800, 1000, 1200 rpm WF1800 | , , 400, 600, 800, 1000 rpm "No spin (Fără centrifugare) " - Rufele rămân în tambur şi nu se efectuează nicio centrifugare după ultima evacuare. "Rinse Hold (Oprire clătire) " - Rufele rămân înmuiate în ultima apă de clătire. Înainte de a putea scoate rufele, trebuie efectuat un ciclu de evacuare sau unul de centrifugare.
6 **BUTON SELECTARE OPŢIUNE SPĂLARE**	Aăsaţi în mod repetat acest buton pentru a parcurge opţiunile de spălare: Soak (Înmuiere) → Intensive (Intensiv) → Pre Wash (Prespălare) → Soak (Înmuiere) + Intensive (Intensiv) → Soak (Înmuiere) + Pre Wash (Prespălare) → Intensive (Intensiv) + Pre Wash (Prespălare) → Soak (Înmuiere) + Intensive (Intensiv) + Pre Wash (Prespălare) → oprire "Intensive (Intensiv) ": Apăsaţi acest buton când hainele sunt foarte murdare şi necesită o spălare intensivă. Durata fiecărui ciclu este mărită. "Soak (Înmuiere) ": Utilizaţi această opţiune pentru a elimina petele de pe rufe prin înmuierea acestora. • Funcţia Soak (Înmuiere) este realizată timp de 13 minute în cadrul ciclului de spălare. • Funcţia Soak (Înmuiere) continuă timp de 30 de minute în şase cicluri, unde un ciclu reprezintă un ciclu de înmuiere care învârte rufele timp de 1 minut şi stă nemişcat 4 minute.

Spălarea unei încărcături de rufe

	• Funcția Soak (Înmuiere) este disponibilă numai pentru următoarele programe de spălare: Cotton (Bumbac), Synthetics (Materiale sintetice), Denim, Bedding (Lenjerie de pat), Baby care (Îngrijire copii), Daily Wash (Spălare zilnică). "Pre Wash (Prespălare) " : Prespălarea este disponibilă numai pentru: Cotton (Bumbac), Synthetics (Materiale sintetice), Denim, Bedding (Lenjerie de pat), Dark Garment (Haine închise), Daily Wash (Spălare zilnică), Baby Care (Îngrijire copii).
7 **BUTON DE SELECTARE ECO BUBBLE**	Funcția Eco Bubble (Bule ecologice) este activată în mod implicit. Apăsați butonul pentru opțiunea Eco Bubble (Bule ecologice) o dată pentru a deselecta funcția (pe panou se afişează indicatorul Generator de bule DEZACTIVAT) şi apăsați-l din nou pentru reactivarea funcției. • Unele cicluri de spălare trebuie să aibă opțiunea Eco Bubble (Bule ecologice) activată (pe panou se afişează indicatorul de activare, iar generatorul va porni automat). • Alte cicluri de spălare nu necesită această opțiune şi dezactivează automat generatorul. • Pentru multe cicluri puteți regla manual această opțiune, ceea ce va afecta în mod vizibil durata de spălare de pe panou pentru a obține rezultate (consultați pagina 26 pentru mai multe informații).
8 **BUTON SELECTARE FUNCȚIE ÎNTÂRZIERE FINALIZARE**	Apăsați în mod repetat acest buton pentru a trece prin opțiunile disponibile pentru întârzierea finalizării (de la 3 ore la 19 ore, în trepte de o oră). Ora afişată indică ora la care se va încheia ciclul de spălare.
9 **BUTON SELECTARE FUNCȚIE DE SPĂLARE RAPIDĂ**	Pentru articole vestimentare murdărite uşor şi mai puțin de 2 kg de rufe de care aveți nevoie repede. Durează aproximativ 15 minute, dar poate varia față de valorile indicate în funcție de presiunea apei, duritatea apei, temperatura de intrare a apei, temperatura camerei, tipul şi cantitatea rufelor şi gradul de murdărire, detergentul utilizat, încărcătura neechilibrată, fluctuațiile în alimentarea cu energie electrică şi opțiunile suplimentare selectate. • Apăsați acest buton în mod repetat pentru a alege durata ciclului: 15min → 20min → 30min → 40min → 50min → 60min → Oprire ⚠ AVERTISMENT Cantitatea de detergent pudră/lichid trebuie să fie mai mică de 20 g (pentru o încărcătură de 2 kg). În caz contrar, riscați ca detergentul să rămână pe haine.
10 **BUTON SELECTARE FUNCȚIE UŞOR DE CĂLCAT**	Apăsați acest buton pentru a selecta funcția de Easy Iron (Uşor de călcat). Utilizați această opțiune pentru a pregăti rufele, astfel încât să poată fi călcate cu uşurință.
11 **BUTON PORNIRE/ PAUZĂ**	Apăsați pentru a întrerupe şi reporni un ciclu.
12 **BUTON DE SELECTARE MY CYCLE (CICLU PREFERAT)**	Alegeți ciclul dumneavoastră favorit de spălare, inclusiv temperatura, centrifugarea, nivelul de murdărire, opțiunea etc.
13 **BUTON ALIMENTARE**	Apăsați o dată pentru a porni maşina de spălat, apăsați din nou pentru a opri maşina de spălat. Dacă maşina de spălat este lăsată pornită pentru mai mult de 10 minute fără a se atinge vreun buton, alimentarea cu energie electrică se deconectează automat.

Funcția de blocare pentru copii

Funcția Blocare pentru copii vă permite să blocați butoanele astfel încât ciclul de spălare pe care l-ați ales să nu poată fi modificat.

Activarea/Dezactivarea

Dacă doriți să activați sau să dezactivați funcția Blocare pentru copii, apăsați butoanele **Temp. (Temperatură)** şi **Rinse (Clătire)** simultan timp de 3 secunde. Indicatorul "Blocare pentru copii" se va aprinde când această funcție este activată.

Cât timp este activată funcția Blocare pentru copii, nu funcționează decât butonul **Power (Alimentare)**. Funcția Blocare pentru copii rămâne activă chiar şi după pornirea şi oprirea alimentării sau după deconectarea şi reconectarea cablului de alimentare.

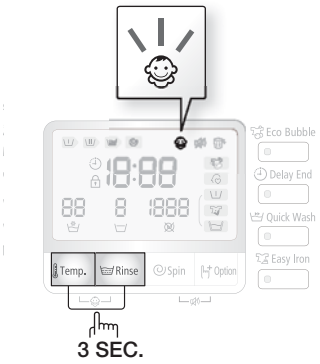

Oprire sunet

Funcția Oprire sunet poate fi selectată în timpul oricărui ciclu. Când este selectată această funcție, sunetul este dezactivat pentru toate ciclurile. Chiar dacă alimentarea este pornită şi oprită în mod repetat, această setare este menținută.

Activarea/Dezactivarea

Dacă doriți să activați sau să dezactivați funcția Oprire sunet, apăsați butoanele **Spin (Centrifugare)** şi **Option (Opțiune)** simultan timp de 3 secunde. Indicatorul "Oprire sunet" se va aprinde când această funcție este activată.

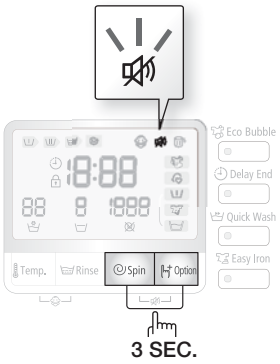

Întârzierea finalizării

Puteți seta maşina de spălat să încheie automat procesul de spălare mai târziu, intervalul maxim pe care îl puteți alege fiind cuprins între 3 şi 19 ore (în trepte de 1 oră). Ora afişată indică ora la care se va încheia spălarea.

1. Setați manual sau automat maşina de spălat în funcție de tipul de rufe pe care le spălați.
2. Apăsați în mod repetat butonul **Delay End** (Întârziere finalizare) până la setarea perioadei de întârziere.
3. Apăsați butonul **Start/Pause** (Pornire/Pauză). Se va aprinde indicatorul "Delay End (Întârziere finalizare)", iar ceasul va începe numărătoarea inversă până la atingerea momentului setat.
4. Pentru a anula funcția Delay End (Întârziere finalizare), apăsați butonul **Power** (Alimentare) şi apoi porniți din nou maşina de spălat.

Spălarea unei încărcături de rufe

Eco Bubble

Eco Bubble permite distribuirea eficientă a detergentului şi pătrunderea acestuia mai rapidă şi mai prof undă în ţesături.

Funcţia de bule este disponibilă pentru toate programele cu excepţia programului Eco Drum Clean (Curăţare ecologică tambur), după cum urmează.

Program	Funcţie de bule	Anularea funcţiei de bule
Cotton (Bumbac), Synthetics (Materiale sintetice), Denim (Denim), Bedding (Lenjerie de pat), Dark Garment (Haine închise), Daily Wash (Spălare zilnică)	Disponibilă	Disponibilă
Super Eco Wash (Spălare super ecologică), Outdoor Care (Îngrijire impermeabile), Baby Care (Îngrijire copii), Wool (Lână), Hand Wash (Spălare manuală)		Indisponibilă
Eco Drum Clean (Curăţare ecologică tambur)	Indisponibilă	-

- Se poate utiliza o funcţie de bule diferită, în funcţie de program.

Funcţia Bule ecologice este activată implicit. Apăsaţi o dată pentru a deselecta opţiunea de bule, apăsaţi din nou pentru a selecta opţiunea de bule.

1. Deschideţi uşa, puneţi rufele în cuva maşinii de spălat şi închideţi uşa.
2. Apăsaţi butonul **Power** (Alimentare).
3. Selectaţi o funcţie.
4. Adăugaţi o cantitate potrivită de detergent şi balsam de rufe în compartimentele corespunzătoare, în funcţie de cantitatea de rufe, şi închideţi sertarul pentru detergent.
   - Adăugaţi o cantitate potrivită de detergent în compartimentul pentru detergent Ⅱ, apoi adăugaţi balsamul de rufe în compartimentul pentru balsam ❀, până sub nivelul maxim de balsam de rufe (MAX) de la „A”

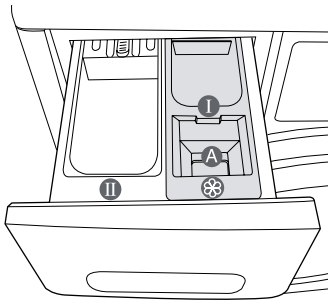

   - Când este selectat programul de prespălare, adăugaţi detergent şi în compartimentulpentru prespălareⅠ.
   - Pentru a folosi detergent lichid, lăsaţi cutia de detergent lichid în sertar (consultaţi secţiunea „Detergent lichid” de la pagina 30).

Nu adăugaţi detergent pudră în cutia de detergent lichid.

5. Apăsaţi butonul Start/Pause (Pornire/Pauză).
   - Apăsaţi butonul **Start/Pause** (Pornire/Pauză) pentru a începe spălarea.
   - Cantitatea de rufe este detectată automat şi rufele sunt spălate.
   - După începerea funcţionării maşinii de spălat, nu puteţi adăuga sau selecta funcţia de bule.

- Sunt generate suficiente bule pentru cantitatea specificată de detergent.
- Curăţaţi filtrul de scame în mod frecvent. Curăţarea periodică ajută la generarea unei cantităţi suficiente de bule.
- În funcţie de detergent şi de rufe, bulele pot fi absorbite şi pot părea ca fiind în cantitate mică.
- Deşi bulele sunt generate la începutul spălării, poate să dureze câteva minute până când utilizatorii le vor vedea.

Ciclu preferat

Permite activarea programului de spălare obişnuit (temperatură, centrifugare, nivel de murdărire etc.) prin apăsarea unui singur buton.
Apăsaţi butonul **My Cycle** (Ciclu preferat) pentru a încărca şi a utiliza opţiunile salvate la My Cycle (Ciclu preferat). Indicatorul „My Cycle (Ciclu preferat)" se va aprinde pentru a indica activarea. De asemenea, indicatoarele pentru programul şi opţiunea alese vor lumina intermitent.
Opţiunile din modul My Cycle (Ciclu preferat) pot fi setate după cum urmează.

1. Porniţi alimentarea cu apă.
2. Apăsaţi butonul **Power** (Alimentare).
3. Selectaţi ciclul cu ajutorul **Cycle Selector** (selectorului de ciclu).
4. După selectarea ciclului, setaţi fiecare opţiune.

Consultaţi „Tabelul ciclurilor de spălare" de la pagina 38 pentru setările opţiunilor disponibile pentru fiecare ciclu.

5. Puteţi apoi salva ciclul şi opţiunile selectate ţinând apăsat butonul **My Cycle** (Ciclu preferat) mai mult de 3 secunde în modul Ciclu preferat. Ciclul şi opţiunile selectate se vor afişa data viitoare când alegeţi funcţia Ciclu preferat.

Puteţi modifica setările Ciclu preferat prin repetarea procedurii descrise mai sus. Ultima setare utilizată se va afişa data viitoare când alegeţi funcţia Ciclu preferat.

Dacă apăsaţi butonul My Cycle (Ciclu preferat) şi îl eliberaţi în interval de 3 secunde, se vor afişa programul şi opţiunile salvate anterior. Dacă menţineţi apăsat butonul My Cycle (Ciclu preferat) timp de 3 secunde sau mai mult, programul şi opţiunile setate curent sunt salvate şi LED-ul luminează intermitent timp de 3 secunde.

Spălarea hainelor folosind selectorul de ciclu

Noua dumneavoastră maşină de spălat face ca spălarea rufelor să fie uşoară, cu ajutorul sistemului de control automat "Fuzzy Control" de la Samsung. Când selectaţi un program de spălare, maşina va seta temperatura corectă, timpul şi viteza de spălare.

1. Deschideţi robinetul de apă al chiuvetei.
2. Apăsaţi butonul **Power** (Alimentare).
3. Deschideţi uşa.
4. Încărcaţi pe rând articolele neîmpăturate în cuvă, fără a o supraîncărca.
5. Închideţi uşa.
6. Adăugaţi detergentul, balsamul şi detergentul pentru prespălare (dacă este necesar) în compartimentele corespunzătoare.

Prespălarea este disponibilă numai în cazul selectării ciclurilor Cotton (Bumbac), Synthetics (Materiale sintetice), Denim, Bedding (Lenjerie de pat), Dark Garment (Haine închise), Daily Wash (Spălare zilnică) şi Baby Care (Îngrijire copii). Este necesară numai dacă hainele sunt foarte murdare.

7. Utilizaţi **selectorul de ciclu** pentru a selecta ciclul corespunzător tipului de material: Cotton (Bumbac), Synthetics (Materiale sintetice), Denim, Bedding (Lenjerie de pat), Dark Garment (Haine închise), Daily Wash (Spălare zilnică), Eco Drum Clean (Curăţare ecologică tambur), Super Eco Wash (Spălare super ecologică), Outdoor Care (Îngrijire sintetice), Baby Care (Îngrijire copii), Wool (Lână), Hand Wash (Spălare manuală).Pe panoul de control se vor aprinde indicatoarele corespunzătoare.
8. Acum puteţi controla temperatura de spălare, durata de clătire, viteza de centrifugare şi timpul de întârziere prin apăsarea butonului corespunzător.
9. Apăsaţi butonul **Start/Pause** (Pornire/Pauză), iar maşina de spălat va începe spălarea. Indicatorul de funcţionare se va aprinde, iar pe afişaj va apărea timpul rămas pentru ciclul respectiv.

Opţiunea Pause (Pauză)
În primele 5 minute de la începerea spălării, se pot adăuga sau scoate rufe.

1. Apăsaţi butonul **Start/Pause** (Pornire/Pauză) pentru a debloca uşa.

Uşa nu poate fi deschisă când apa este prea FIERBINTE sau când nivelul apei este prea RIDICAT.

2. După închiderea uşii, apăsaţi butonul **Start/Pause** (Pornire/Pauză) pentru a relua spălarea.

După încheierea ciclului:
După încheierea ciclului complet, alimentarea cu energie electrică se va opri automat.

1. Deschideţi uşa.
2. Scoateţi rufele.

Spălarea unei încărcături de rufe

Spălarea manuală a rufelor

Puteți spăla rufe manual fără a utiliza Selectorul de ciclu.

1. Porniți alimentarea cu apă.
2. Apăsați butonul **Power** (Alimentare) al maşinii de spălat.
3. Deschideți uşa.
4. Încărcați pe rând articolele neîmpăturate în cuvă, fără a o supraîncărca.
5. Închideți uşa.
6. Adăugați detergent şi, dacă este necesar, balsam sau detergent pentru prespălare în compartimentele corespunzătoare.
7. Apăsați butonul **Temp.** (Temperatură) pentru a selecta temperatura. (Apă rece, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C şi 95 ˚C).
8. Apăsați butonul **Rinse** (Clătire) pentru a selecta numărul de cicluri de clătire dorit. Numărul maxim de cicluri de clătire este cinci. Durata de spălare creşte corespunzător.
9. Apăsați butonul **Spin** (Centrifugare) pentru a selecta viteza de centrifugare. Funcția de oprire a clătirii vă permite să scoateți articole încă ude din maşina de spălat. (: No Spin(Fără centrifugare), : Rinse Hold(Oprire clătire))
10. Apăsați în mod repetat butonul **Delay End** (Întârziere finalizare) pentru a trece prin opțiunile disponibile pentru întârzierea finalizării (de la 3 ore la 19 ore, în trepte de o oră). Ora afişată indică ora la care se va încheia spălarea.
11. Apăsați butonul **Start/Pause** (Start/Pauză), iar maşina de spălat va începe ciclul.

INDICAȚII PENTRU RUFE

Urmați aceste indicații simple pentru a obține rufe cât mai curate şi o spălare cât mai eficientă.

Verificați întotdeauna eticheta articolelor cu indicații privind curățarea înainte de a le spăla.

Sortați şi spălați rufele în funcție de următoarele criterii:

- Eticheta cu indicații privind curățarea: Sortați rufele în categoriile:bumbac, fibre mixte, sintetice, mătase, lână şi vâscoză.
- Culoare: Separați rufele albe de cele colorate. Spălați separat articolele noi, colorate.
- Dimensiune: Spălarea articolelor de dimensiuni diferite va îmbunătăți eficiența spălării.
- Sensibilitate: Spălați separat articolele delicate, cu ajutorul ciclului de spălare delicată pentru articolele noi din lână pură, draperii şi articolele din mătase. Verificați etichetele de pe articolele pe care le spălați sau consultați tabelul pentru îngrijirea țesăturilor din anexă.

Golirea buzunarelor

Înaintea fiecărei spălări, goliți toate buzunarele hainelor. Obiectele dure, mici şi cu forme neregulate, precum monedele, cuțitele, acele şi agrafele de hârtie pot deteriora maşina de spălat. Nu spălați haine cu catarame, nasturi sau alte obiecte metalice grele şi mari.
Componentele metalice de pe îmbrăcăminte pot deteriora atât îmbrăcămintea, cât şi cuva.
Întoarceți pe dos hainele cu nasturi sau broderii înainte de a le spăla. Dacă fermoarele pantalonilor sau ale jachetelor sunt deschise în timpul spălării, coşul rotativ poate fi deteriorat. Fermoarele trebuie închise şi fixate cu o sfoară înainte de spălare.
Îmbrăcămintea cu şnururi lungi se poate încurca cu alte haine, pe care le poate deteriora. Verificați dacă ați fixat şnururile înainte de a începe spălarea.

Prespălarea articolelor din bumbac

Noua dumneavoastră maşină de spălat împreună cu detergenții moderni vor da rezultate de spălare perfecte, economisind astfel energie, timp, apă şi detergent. Totuşi, dacă articolele din bumbac sunt deosebit de murdare, efectuați un ciclu de prespălare cu un detergent pe bază de proteine.

Determinarea capacității de încărcare
Nu supraîncărcați maşina de spălat, deoarece este posibil ca rufele dumneavoastră să nu fie spălate corespunzător. Utilizați tabelul de mai jos pentru a determina capacitatea de încărcare pentru tipul de rufe pe care le spălați.

Tipul țesăturii	Capacitatea de încărcare
Model	WF1802 / WF1800
Cotton (Bumbac) - rufe cu grad mediu/uşor de murdărire - rufe foarte murdare	8,0 kg
Synthetics (Materiale sintetice)	3,0 kg
Denim (Denim)	3,0 kg
Bedding (Lenjerie de pat)	2,0 kg
Outdoor Care ((Îngrijire impermeabile)	2,0 kg
Wool (Lână)	2,0 kg

- Când rufele sunt distribuite inegal (indicatorul “UE” se aprinde pe afişaj), rearanjați încărcătura.
  Dacă rufele nu sunt distribuite uniform, eficiența centrifugării poate fi diminuată.
- Când spălați aşternuturi sau pilote, durata de spălare poate fi prelungită sau eficiența centrifugării poate fi diminuată.
- Pentru aşternuturi sau pilote, capacitatea de încărcare recomandată este de 2,0 (kg) sau mai puțin.

Asigurați-vă că introduceți sutienele (care pot fi spălate în apă) într-o plasă de rufe (se achiziționează separat).

- Părțile metalice ale sutienelor pot străpunge materialul şi deteriora rufele. Asigurați-vă, aşadar, că le introduceți într-o plasă fină de rufe.
- Rufele mărunte, uşoare, cum ar fi şosetele, mănuşile, ciorapii lungi şi batistele se pot prinde în jurul uşii. Introduceți-le într-o plasă fină de rufe.

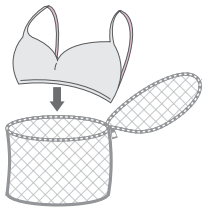

ATENȚIE Nu spălați plasa de rufe singură, fără alte rufe. Aceasta poate cauza vibrații excesive care pot deplasa maşina de spălat şi cauza un accident în care să fiți rănit.

INFORMAȚII DESPRE DETERGENT ŞI ADITIVI

Ce detergent trebuie utilizat

Tipul de detergent pe care ar trebui să îl utilizați trebuie ales în funcție de tipul țesăturii (bumbac, sintetic, articole delicate, lână), culoare, temperatura de spălare şi gradul de murdărire. Utilizați întotdeauna detergent “cu spumare redusă”, creat special pentru maşinile de spălat automate. Respectați recomandările producătorului detergentului, care țin cont de greutatea rufelor, gradul de murdărire şi duritatea apei din zona dumneavoastră. Dacă nu ştiți cât este de dură apa, întrebați autoritățile locale responsabile pentru alimentarea cu apă.

Nu utilizați detergent întărit sau solidificat, deoarece este posibil să nu fie eliminat în ciclul de clătire. Aceasta poate determina clătirea necorespunzătoare sau blocarea furtunului de scurgere.

Țineți cont de următoarele recomandări când folosiți programul pentru Lână.

- Utilizați un detergent neutru doar pentru lână.
- Când utilizați un detergent pulbere, acesta poate rămâne pe rufe şi poate deteriora materialul (lână).

Spălarea unei încărcături de rufe

Sertar pentru detergent

Maşina dumneavoastră de spălat are compartimente separate pentru dozarea detergentului şi a balsamului de rufe. Adăugaţi toţi aditivii pentru rufe în compartimentele corespunzătoare înainte de a porni maşina de spălat.

NU deschideţi sertarul pentru detergent în timpul funcţionării maşinii de spălat.

1. Trageţi afară sertarul pentru detergent din partea stângă a panoului de control.
2. Adăugaţi cantitatea recomandată de detergent pentru rufe direct în compartimentul pentru detergent Ⅱ înainte de a porni maşina de spălat.
3. Adăugaţi cantitatea recomandată de balsam în compartimentul pentru balsam ❀, dacă este necesar.

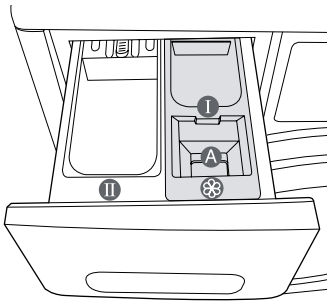

ATENŢIE NU adăugaţi **detergent** pudră/lichid în compartimentul pentru balsam (❀).

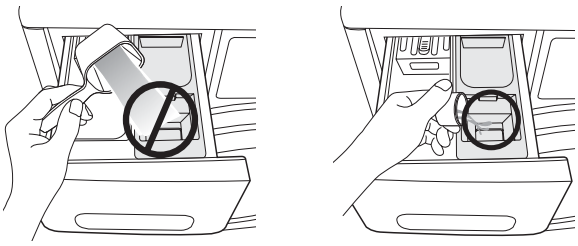

4. Când utilizaţi opţiunea de prespălare, adăugaţi cantitatea recomandată de detergent pentru rufe în compartimentul pentru prespălare Ⅰ.

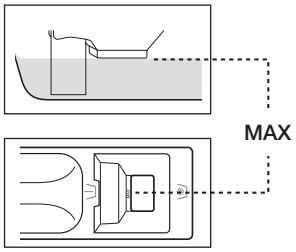

În cazul spălării unor articole mari, NU utilizaţi următoarele tipuri de detergent.

- Detergenţi sub formă de tablete sau capsule
- Detergenţi cu bilă şi plasă

Balsamul de rufe concentrat sau foarte dens trebuie diluat cu puţină apă înainte de a fi turnat în dozator (împiedică blocarea furtunului de scurgere).

După ce adăugaţi balsam pentru ţesături în compartimentul de clătire, aveţi grijă ca balsamul să nu se reverse la închiderea sertarului pentru detergent.

Detergent lichid (modelele selectate)

Pentru a utiliza detergent lichid, aşezaţi cutia de detergent lichid în secţiunea pentru spălare principală din sertarul de detergent şi turnaţi detergent lichid în cutia de detergent lichid.

- Nu umpleţi peste limita maximă.
- Când utilizaţi detergent pudră, scoateţi cutia de detergent lichid din sertarul pentru detergent. Detergentul pudră nu va fi eliberat dacă folosiţi cutia de detergent lichid.
- După o spălare, este posibil să rămână lichid în sertarul pentru detergent.

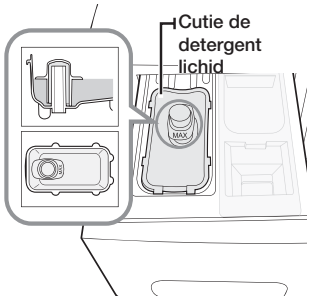

Curățarea şi întreținerea maşinii de spălat

Păstrarea curată a maşinii de spălat îi îmbunătățeşte performanțele, previne reparațiile inutile şi îi prelungeşte durata de funcționare.

ECO DRUM CLEAN (CURĂȚARE ECOLOGICĂ TAMBUR)

Acest program este un ciclu de autocurățare care îndepărtează mucegaiul care se poate forma în interiorul maşinii de spălat.

1. Apăsați butonul **Power** (Alimentare).
2. Setați Cycle Selector (selectorului de ciclu) la programul ECO Drum Clean (Curățare ecologică tambur).
   - Puteți folosi numai funcția Delay End (Întârziere finalizare).
   - Temperatura apei în timpul programului ECO Drum Clean (Curățare ecologică tambur) este setată la 70 ˚C.

   Nu puteți modifica temperatura.
   - Va seta automat programul pentru bumbac la 30 ˚C cu apă pe jumătate atunci când sunt introduc rufele.

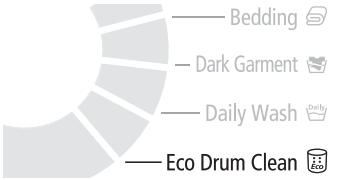

3. Adăugați o cantitate potrivită de agent de curățare în compartimentul pentru detergent Ⅱ şi închideți sertarul pentru detergent (atunci când curățați tamburul folosind un agent de curățare).
   - Asigurați-vă că utilizați agentul de curățare recomandat pentru curățarea tamburului.
   - Există agenți de curățare pentru tambur de tip lichid sau pudră. Agentul de curățare de tip lichid este disponibil numai împreună cu cutia de detergent lichid (opțiune).

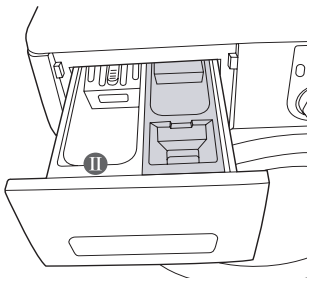

4. Apăsați butonul **Start/Pause** (Pornire/Pauză).
   - Dacă apăsați butonul **Start/Pause** (Pornire/Pauză), porneşte programul ECO Drum Clean (Curățare ecologică tambur).

ATENȚIE

- Cu ajutorul programului ECO Drum Clean (Curățare ecologică tambur), puteți curăța tamburul fără a folosi un agent de curățare.
- Nu utilizați niciodată programul ECO Drum Clean (Curățare ecologică tambur) atunci când în maşina de spălat se află rufe. Aceasta poate provoca deteriorarea materialelor sau o problemă cu maşina de spălat.
- **Nu nu utilizați niciodată detergent obişnuit pentru programul ECO Drum Clean (Curățare ecologică tambur).**
- **Utilizați numai 1/10 din cantitatea de agent de curățare pentru tambur recomandată de producătorul agentului de curățare.**
- Deoarece utilizarea unui înălbitor pe bază de clor poate duce la decolorarea produsului, asigurați-vă că utilizați numai înălbitori pe bază de oxigen.
- Agent de curățare de tip pudră: Utilizați un [înălbitor de tip pudră] sau un [agent de curățare special pentru curățarea tamburului].
- Agent de curățare de tip lichid: Utilizați un [înălbitor de tip lichid pe bază de oxigen] sau un [agent de curățare special pentru curățarea tamburului].

Curățarea şi întreținerea maşinii de spălat

Funcția de avertizare automată ECO Drum Clean

- Dacă indicatorul „ECO Drum Clean” (Curățare ecologică tambur) de pe afișaj este aprins după o spălare, aceasta indică necesitatea curățării cuvei (tamburului). În acest caz, scoateți rufele din maşina de spălat, porniți alimentarea şi curățați tamburul prin utilizarea programului ECO Drum Clean (Curățare ecologică tambur).
- Dacă nu realizați ciclul de „ECO Drum Clean” (Curățare ecologică tambur), indicatorul „ECO Drum Clean” (Curățare ecologică tambur) de pe afişaj se va stinge. Totuşi, indicatorul „Curățare ecologică tambur” de pe afişaj şi LED-ul selectorului de ciclu se aprind din nou după efectuarea a două spălări. Aceasta nu va produce însă probleme la maşina de spălat.

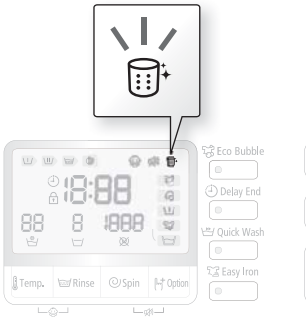

- Deşi, în general, avertizarea automată ECO Drum Clean (Curățare ecologică tambur) apare aproximativ o dată pe lună, frecvența poate diferi în funcție de numărul de utilizări ale maşinii de spălat.
- **În cazul avertizării, curățați, de asemenea, filtrul de scame (consultați secțiunea „Curățarea filtrului de scame” de la pagina 34). În caz contrar, eficiența funcției de bule poate fi diminuată.**

GOLIREA MAŞINII DE SPĂLAT ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ

1. Deconectați maşina de spălat de la sursa de alimentare cu energie electrică.
2. Deschideți uşița filtrului apăsând în jos şi trăgând de mâner.

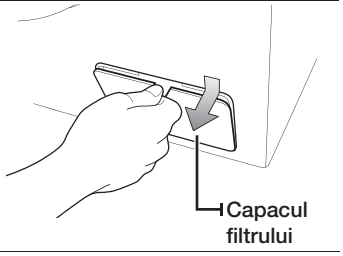

3. Trageți în afară tubul de golire de urgență şi desfaceți-l din cârligul de ghidare.

4. Scoateți capacul tubului de golire de urgență.
5. Lăsați apa să curgă într-un lighean.

Este posibil să rămână mai multă apă decât vă aşteptați. Pregătiți un bol mai mare.

6. Ataşați la loc capacul pe tubul de golire de urgență şi fixați tubul de golire de cârligul de ghidare.
7. Închideți uşa filtrului.

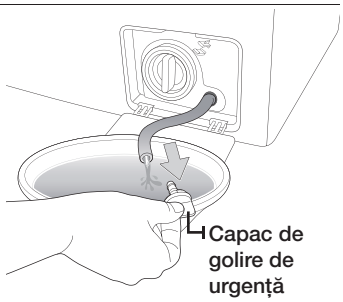

CURĂȚAREA SERTARULUI PENTRU DETERGENT ŞI A CANALULUI ACESTUIA

1. Apăsați mânerul de eliberare din interiorul sertarului pentru detergent şi trageți sertarul afară.
2. Îndepărtați separatorul pentru detergent lichid din sertarul pentru detergent

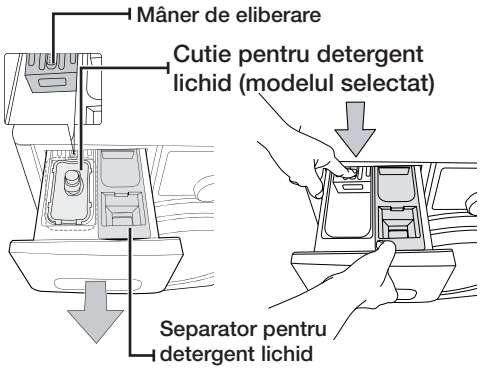

3. Spălați sub jet de apă toate componentele acestuia.

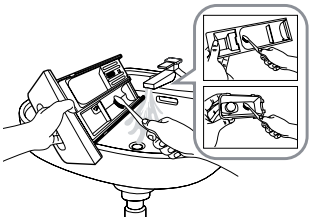

4. Curățați canalul sertarului cu ajutorul unei periuțe de dinți vechi.
5. Puneți la loc separatorul pentru detergent lichid, apăsându-l ferm în sertar.
6. Împingeți sertarul înapoi în poziție.
7. Pentru a elimina orice urme de detergent rămase, efectuați un ciclu de clătire fără rufe în cuvă.

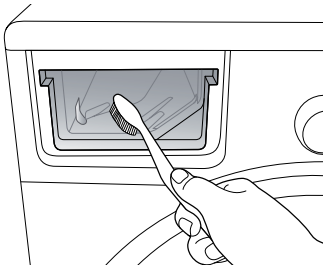

Curăţarea şi întreţinerea maşinii de spălat

CURĂŢAREA FILTRULUI DE SCAME

Vă recomandăm să curăţaţi filtrul de scame de 5 sau 6 ori pe an sau ori de câte ori este afişat mesajul de eroare “5E”. (Consultaţi secţiunea “Golirea maşinii de spălat în situaţii de urgenţă” de la pagina anterioară.)

ATENŢIE Înainte de curăţarea filtrului de scame, asiguraţi-vă că aţi deconectat cablul de alimentare.

1. Eliminaţi mai întâi apa rămasă (consultaţi „Golirea maşinii de spălat în situaţii de urgenţă” de la pagina 32).

   Dacă desfaceţi filtrul înainte de a goli apa rămasă, aceasta se poate scurge.
2. Deschideţi uşa filtrului cu ajutorul unei monede sau a unei chei.
3. Deşurubaţi capacul de golire de urgenţă răsucindu-l la stânga şi lăsaţi toată apa să curgă.
4. Deşurubaţi capacul filtrului de scame.

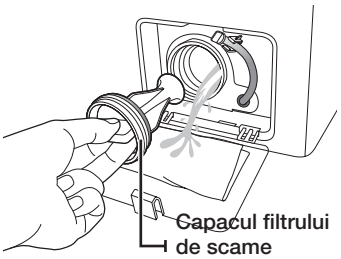

5. Îndepărtaţi murdăria sau alte materiale din filtrul de scame. Asiguraţi-vă că rotorul pompei de evacuare din spatele filtrului de scame nu este blocat.
6. Puneţi la loc capacul filtrului de scame.
7. Puneţi la loc uşa filtrului.

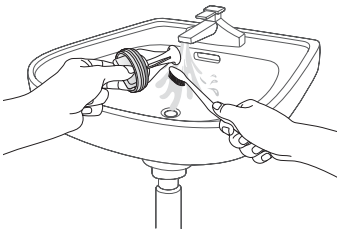

ATENŢIE Nu deschideţi capacul filtrului de scame în timp ce maşina este în funcţiune. În caz contrar, riscaţi să se scurgă apă fierbinte.

- Nu uitaţi să puneţi la loc capacul filtrului după curăţarea acestuia. Dacă filtrul nu este montat în maşina de spălat, aceasta poate funcţiona necorespunzător sau pot avea apărea scurgeri de apă.
- Filtrul trebuie asamblat complet după curăţare.

CURĂŢAREA SUPRAFEŢELOR EXTERIOARE

1. Ştergeţi suprafeţele maşinii de spălat, inclusiv panoul de control, cu o cârpă moale şi cu un detergent de uz casnic neabraziv.
2. Utilizaţi o cârpă moale pentru a usca suprafeţele.
3. Nu turnaţi apă pe maşina de spălat.

CURĂȚAREA FILTRULUI SITĂ AL FURTUNULUI PENTRU APĂ

Trebuie să curățați filtrul sită al furtunului pentru apă cel puțin o dată pe an sau ori de câte ori este afişat mesajul de eroare “4E”:

1. Opriți alimentarea cu apă a maşinii de spălat.
2. Deşurubați furtunul din spatele maşinii de spălat. Pentru a preveni țâşnirea apei din cauza presiunii din furtun, acoperiți furtunul cu o cârpă.
3. Cu ajutorul unui cleşte, trageți uşor filtrul sită de la capătul furtunului şi clătiți-l în apă până când este curat. De asemenea, curățați interiorul şi exteriorul conectorului filetat.
4. Împingeți filtrul la loc.
5. Înşurubați din nou furtunul în maşina de spălat.
6. Asigurați-vă că racordurile sunt etanşe şi deschideți robinetul.

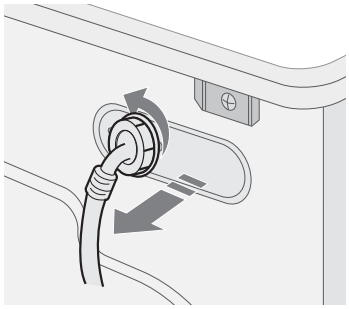

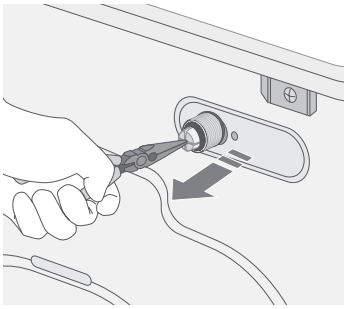

REPARAREA UNEI MAŞINI DE SPĂLAT ÎNGHEȚATE

Dacă temperatura scade sub punctul de îngheț, iar maşina de spălat a înghețat:

1. Deconectați cablul de alimentare al maşinii de spălat.
2. Turnați apă fierbinte peste robinet pentru a elibera furtunul de alimentare cu apă.
3. Îndepărtați furtunul de alimentare cu apă şi introduceți-l în apă caldă.
4. Turnați apă caldă în cuva maşinii de spălat şi lăsați-o acolo timp de 10 minute.
5. Reconectați furtunul de alimentare cu apă la robinetul de apă şi verificați dacă alimentarea şi evacuarea apei se realizează normal.

DEPOZITAREA MAŞINII DE SPĂLAT

Dacă trebuie să depozitați maşina de spălat o perioadă lungă de timp, este mai bine să o goliți şi să o deconectați. Maşinile de spălat se pot defecta în cazul în care rămâne apă în furtunurile şi în componentele interne înainte de depozitare.

1. Selectați ciclul Quick Wash (Spălare rapidă) şi adăugați înălbitor în compartimentul pentru înălbitor. Efectuați un ciclu de spălare fără încărcătură.
2. Închideți robineții de apă şi deconectați furtunurile de alimentare.
3. Deconectați cablul de alimentare al maşinii de spălat şi lăsați uşa acesteia deschisă pentru a permite circularea aerului în interiorul cuvei.

Dacă maşina de spălat a fost depozitată la temperaturi sub punctul de îngheț, permiteți dezghețarea apei rămase în maşina de spălat înainte de a o utiliza.

Depanarea şi codurile de informare

VERIFICAŢI ACESTE PUNCTE DACĂ MAŞINA DUMNEAVOASTRĂ DE SPĂLAT...

PROBLEMĂ	SOLUŢIE
Nu porneşte	• Asigurați-vă că maşina de spălat este conectată la alimentarea cu energie electrică. • Asigurați-vă că uşa este bine închisă. • Asigurați-vă că robineții de alimentare cu apă sunt deschişi. • Asigurați-vă că ați apăsat butonul Start/Pause (Pornire/Pauză).
Nu are apă sau aceasta este insuficientă	• Deschideți la maxim robinetul de apă. • Asigurați-vă că furtunul de alimentare cu apă nu este înghețat. • Îndreptați furtunurile de alimentare cu apă. • Curățați filtrul de la furtunul de alimentare cu apă.
În sertarul pentru detergent rămâne detergent după încheierea ciclului de spălare	• Asigurați-vă că maşina de spălat funcționează, iar presiunea apei este suficientă. • Asigurați-vă că detergentul este introdus în centrul sertarului pentru detergent.
Vibrează sau este prea zgomotoasă	• Asigurați-vă că maşina de spălat este aşezată pe o suprafață plană. Dacă suprafața nu este plană, reglați picioruşele maşinii de spălat pentru a o echilibra. • Asigurați-vă că şuruburile de fixare au fost îndepărtate. • Asigurați-vă că maşina de spălat nu atinge niciun alt obiect. • Asigurați-vă că rufele sunt distribuite uniform.
Maşina de spălat nu realizează evacuarea şi/sau centrifugarea	• Îndreptați furtunul de evacuare. Îndreptați furtunurile răsucite. • Asigurați-vă că filtrul de scame nu este obturat.
Uşa este blocată închisă sau nu se deschide.	• Asigurați-vă că toată apa din cuvă este eliminată. • Asigurați-vă că lumina de blocare a uşii este oprită. Lumina de blocare a uşii se va opri după ce se va goli apa.
Pompa de golire generează un zgomot ciudat.	• Asigurați-vă că pompa de golire nu este înfundată cu scame sau mizerie. Curățați filtrul pentru a reduce zgomotul.

Dacă problema persistă, contactați serviciul local Samsung de asistență pentru clienți.

CODURILE DE INFORMARE

Când maşina de spălat funcţionează incorect, pe afişaj pot apărea coduri de informare. În acest caz, consultaţi acest tabel şi încercaţi soluţia sugerată înainte de a apela serviciul de asistenţă pentru clienţi.

SIMBOLUL CODULUI	SOLUŢIE
dE	• Asiguraţi-vă că uşa este bine închisă. • Asiguraţi-vă că rufele nu se prind în uşă.
4E	• Asiguraţi-vă că robinetul de apă este deschis. • Verificaţi presiunea apei.
5E	• Curăţaţi filtrul de scame. • Asiguraţi-vă că furtunul de evacuare este instalat corect.
UE	• Încărcătura de rufe nu este distribuită uniform. Redistribuiţi încărcătura. Dacă trebuie spălat un singur articol de îmbrăcăminte, ca de exemplu un halat de baie sau o pereche de blugi, rezultatul centrifugării finale poate fi nesatisfăcător, iar pe afişaj veţi vedea mesajul de eroare “UE”.
cE/3E	• Contactaţi departamentul de service post-vânzare.
Sud	• Acest semnal apare când e detectează spumare prea abundentă. Acelaşi semnal este afişat şi în timpul îndepărtării spumei. Când se finalizează îndepărtarea spumei va continua ciclul normal. (Această operaţiune face parte din funcţionarea normală. Este o eroare pentru prevenirea defecţiunilor ce nu ţin de senzori.)
Uc	• Dacă alimentarea cu curent este instabilă, maşina de spălat va intra în stare de pauză pentru a proteja elementele sale electrice. • Dacă voltajul cu care este alimentată este corect, ciclul va continua automat.

Pentru orice coduri care nu apar în lista de mai sus sau dacă soluţia sugerată nu rezolvă problema, apelaţi la Centrul de service Samsung sau la distribuitorul local Samsung.

calibrarea maşinii de spălat

MODUL DE CALIBRARE

Maşina de spălat Samsung detectează automat greutatea rufelor. Pentru o detecţie mai precisă a greutăţii, vă rugăm să executaţi modul de calibrare după instalare. Modul de calibrare poate fi executat urmând paşii de mai jos.

1. Scoateţi rufele sau orice conţinut din maşina de spălat şi opriţi-o.
2. Apăsaţi simultan butoanele **Temp** şi **Delay End (Întârziere finalizare)** şi apăsaţi suplimentar butonul **Power (Alimentare)**.
   Acum maşina este pornită.
3. Apăsaţi butonul **Start** pentru a activa „Calibration Mode (Modul de calibrare)”.
4. Tamburul se roteşte în sens orar şi antiorar timp de aproximativ 3 minute.
5. Când „Calibration Mode (Modul de calibrare)” este finalizat, pe afişaj apare indicaţia „End(En) (Finalizare)”, iar maşina de spălat se opreşte automat. Acum maşina de spălat este pregătită pentru utilizare.

Tabelul ciclurilor de spălare

TABELUL CICLURILOR DE SPĂLARE

(● opțiunea utilizatorului)

PROGRAM	Încărcare maximă (kg)	DETERGENT			Temperatură maximă (°C)	Viteză de centrifugare (MAX) rpm	
	WF1802/ WF1800	Prespălare	Spălare	Balsam		WF1802	WF1800
Cotton (Bumbac)	8,0	●	da	●	95	1200	1000
Synthetics (Materiale sintetice)	3,0	●	da	●	60	1200	1000
Denim (Denim)	3,0	●	da	●	60	800	800
Bedding (Lenjerie de pat)	2,0	●	da	●	40	800	800
Dark Garment (Haine închise)	4,0	●	da	●	40	1200	1000
Daily Wash (Spălare zilnică)	4,0	●	da	●	60	1200	1000
Eco Drum Clean (Curățare ecologică tambur)	-	-	da	-	70	400	400
Super Eco Wash (Spălare super ecologică)	4,0	-	da	●	40	1200	1000
Outdoor Care ((Îngrijire impermeabile)	2,0	-	da	●	40	1200	1000
Baby Care (Îngrijire copii)	4,0	●	da	●	95	1200	1000
Wool (Lână)	2,0	-	da	●	40	800	800
Hand Wash (Spălare manuală)	2,0	-	da	●	40	400	400

PROGRAM	Eco Bubble	Întârzierea finalizării	Spălare rapidă	Uşor de călcat	Ciclu preferat	Intensiv	Înmuiere
Cotton (Bumbac)	●	●	●	●	●	●	●
Synthetics (Materiale sintetice)	●	●	-	●	●	●	●
Denim (Denim)	●	●	-	●	●	●	●
Bedding (Lenjerie de pat)	●	●	-	●	●	●	●
Dark Garment (Haine închise)	●	●	-	●	●	●	-
Daily Wash (Spălare zilnică)	●	●	-	●	●	-	●
Eco Drum Clean (Curățare ecologică tambur)	-	●	-	-	-	-	-
Super Eco Wash (Spălare super ecologică)	●	●	-	●	●	●	-
Outdoor Care ((Îngrijire impermeabile)	●	●	-	-	●	-	-
Baby Care (Îngrijire copii)	●	●	-	●	●	●	●
Wool (Lână)	●	●	-	-	●	-	-
Hand Wash (Spălare manuală)	●	●	-	-	●	-	-

1. Un ciclu cu prespălare durează cu circa 13 minute mai mult.

2. Valorile pentru durata ciclului au fost măsurate în condițiile specificate de standardul IEC 60456 / EN 60456.
Vă rugăm să executați modul de calibrare după instalare (consultați pagina 37).

3. Valorile înregistrate în gospodăriile individuale pot fi diferite de valorile oferite în tabel datorită variațiilor de presiune şi temperatură ale sursei de alimentare cu apă, încărcării cu rufe şi tipului acestora.

4. Când este selectată funcția de spălare intensă, durata fiecărui ciclu creşte.

Anexă

TABEL PENTRU ÎNGRIJIREA ȚESĂTURILOR

Următoarele simboluri furnizează indicaţii privind curăţarea materialului. Etichetele cu indicaşii privind curăţarea includ patru simboluri în următoarea ordine: spălare, înălbire, uscare şi călcare, precum şi curăţare chimică când este necesar.
Utilizarea simbolurilor asigură o îngrijire consecventă, indiferent de producătorul articolelor vestimentare interne sau importate. Respectaţi indicaţiile etichetelor cu instrucţiuni privind curăţirea pentru a maximiza durata de viaţă a articolelor şi pentru a reduce problemele de spălare.

	Material rezistent		Poate fi călcat la maxim 100 ˚C
	Țesătură delicată		Nu călcați
95 95	Articolul poate fi spălat la 95 ˚C	A	Poate fi curățat chimic folosind orice solvent
60 60	Articolul poate fi spălat la 60 ˚C	P	Curățați chimic numai cu percloruri, combustibil uşor, alcool pur sau R113
40 40	Articolul poate fi spălat la 40 ˚C	F	Curățați chimic numai cu combustibil aeronautic, alcool pur sau R113
30 30	Articolul poate fi spălat la 30 ˚C		Nu curățați chimic
	Articolul poate fi spălat manual		Uscați întins
	Curățați numai chimic		Poate fi agățat pentru uscare
	Poate fi înălbit în apă rece		Uscați pe umeraş
	Nu folosiți înălbitor		Uscați în uscător, temperatură normală
	Poate fi călcat la maxim 200 ˚C		Uscați în uscător, temperatură redusă
	Poate fi călcat la maxim 150 ˚C		Nu uscați în uscător

PROTEJAREA MEDIULUI

- Acest echipament este produs din materiale reciclabile. Dacă decideți să casați acest echipament, vă rugăm să respectați reglementările locale de eliminare a deşeurilor. Tăiați cablul de alimentare astfel încât echipamentul să nu mai poată fi conectat la o sursă de alimentare cu energie electrică. Demontați uşa pentru ca animalele şi copiii mici să nu poată fi prinşi în interiorul echipamentului.
- Nu depăşiți cantitățile de detergent recomandate în instrucțiunile producătorului de detergent.
- Utilizați produse pentru îndepărtarea petelor şi înălbitori înainte de ciclul de spălare doar când este strict necesar.
- Economisiți apa şi energia realizând spălări cu maşina complet încărcată (cantitatea exactă depinde de programul utilizat).

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Acest echipament este conform cu standardele europene de siguranță, Directiva CE 93/68 şi Standardul EN 60335.

Anexă

SPECIFICAȚII

TIP			MAŞINĂ DE SPĂLAT CU ÎNCĂRCARE FRONTALĂ	
DIMENSIUNI			WF1802 / WF1800	
			L 600mm X A 450mm X Î 850mm	
PRESIUNEA APEI			50 kPa ~ 800 kPa	
VOLUM DE APĂ			56 ℓ	
GREUTATE NETĂ			WF1802 / WF1800	
			63 kg	
CAPACITATE DE SPĂLARE ŞI CENTRIFUGARE			8,0 kg	
CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICĂ	MODEL		WF1802 / WF1800	
	SPĂLARE		220 V	150 W
			240 V	150 W
	SPĂLARE ŞI ÎNCĂLZIRE		220 V	2000 W
			240 V	2400 W
	CENTRIFUGARE	MODEL	WF1802 / WF1800	
		230V	350 W	
	POMPARE		34 W	
GREUTATEA AMBALAJULUI	MODEL		WF1802 / WF1800	
	HÂRTIE		1,0 kg	
	PLASTIC		1,0 kg	
TURAȚIE CENTRIFUGARE	MODEL		WF1802	WF1800
	rpm		1200	1000

În scopul îmbunătățirii produsului, aspectul şi specificațiile acestuia pot fi schimbate fără preaviz.

FIŞĂ TEHNICĂ PENTRU MAŞINI DE SPĂLAT RUFE DE UZ CASNIC (EU NUMAI)

Conform Reglementării (UE) nr. 1061/2010

Samsung				
Nume model			WF1802	WF1800
Capacitate	kg		8	
Eficienţă energetică				
De la A + + + (cea mai mare eficienţă) la D (cea mai mică eficienţă)			A+++	A+++
Consum de energie				
Consum anual de energie (AE_C)[1)]	kWh/an		190	190
Consum de energie (E_t.60) pentru programul „Bumbac 60 ˚C”, cu încărcătură completă	kWh		1,09	1,09
Consum de energie (E_t.60.1/2) pentru programul „Bumbac 60 ˚C”, cu încărcătură parţială	kWh		0,80	0,80
Consum de energie (E_t.40.1/2) pentru programul „Bumbac 40 ˚C”, cu încărcătură parţială	kWh		0,53	0,53
Putere ponderată în modul oprit (P_o)	W		0,45	0,45
Putere ponderată în modul inactiv (P_l)	W		5	5
Consum anual de apă (AW_c)[2)]	l/an		10800	10800
Clasa de eficienţă a centrifugării [3)]				
De la A (cea mai eficientă) la G (cea mai puţin eficientă)			B	C
Viteză maximă de centrifugare	rpm		1200	1000
Umiditate reziduală	%		53	62
Programele la care fac referire informaţiile de pe etichetă şi din fişă			Bumbac 60 ˚C şi 40 ˚C + intensivă + Bule ecologice [4)]	
Durata unui program standard				
„Bumbac 60 ˚C” cu încărcătură completă	min.		216	216
„Bumbac 60 ˚C” cu încărcătură parţială	min.		120	120
„Bumbac 40 ˚C” cu încărcătură parţială	min.		115	115
Durată ponderată în modul inactiv	min.		2	2
Emisii de zgomot transmis prin aer				
Spălare	dB (A) re 1 pW		56	56
Centrifugare	dB (A) re 1 pW		75	75
Dimensiuni				
Dimensiunile unităţii	Înălţime	mm	850	
	Lăţime	mm	600	
	Adâncime [5)]	mm	450	
Greutate netă	kg		63	
Greutate brută	kg		65	
Greutatea ambalajului	kg		2	
Presiunea apei	kPa		50-800	
Conexiunile electrice				
Tensiune	V		220-240	
Consum de energie	W		2000-2400	
Frecvenţă	Hz		50	
Nume furnizor			Samsung Electronics Co., Ltd.	

1. Consumul anual de energie se bazează pe 220 de cicluri de spălare standard pentru programe pentru bumbac la 60 °C şi 40 °C la încărcare completă şi parţială şi consumul în modurile oprit şi inactiv. Consumul efectiv de energie va depinde de modul a utilizare a aparatului.
2. Consumul anual de apă se bazează pe 220 de cicluri de spălare standard pentru programe pentru bumbac la 60 °C şi 40 °C la încărcare completă şi parţială. Consumul efectiv de apă va depinde de modul a utilizare a aparatului.
3. Viteza de centrifugare este foarte importantă când utilizaţi un uscător de rufe pentru a usca rufele. Energia consumată pentru uscare este mult mai mare decât energia consumată pentru spălare. Spălarea la viteza maximă de centrifugare economiseşte mai multă energie în etapa uscării rufelor într-un uscător de rufe.

4. „Programul standard bumbac la 60 °C” şi „programul standard bumbac la 40 °C”, care pot fi selectate adăugând opțiunea Intensiv la programele pentru bumbac la 60 °C şi bumbac la 40 °C, sunt adecvate pentru spălarea rufelor din bumbac murdărite normal şi sunt cele mai eficiente (din punctul de vedere al consumului de apă şi de energie) pentru acest tip de rufe.
   Funcția „Eco Bubble” („Bule ecologice”) se activează întotdeauna în timpul programelor „Cotton 60 ˚C” („Bumbac 60 ˚C”) şi „Cotton 40 ˚C” („Bumbac 40 ˚C”).
   Vă rugăm să executați modul de calibrare după instalare (consultați pagina 37).
   n timpul acestor programe, este posibil ca temperatura reală a apei să difere de temperatura declarată.
5. Distanța dintre perete şi unitate nu este inclusă în dimensiunea adâncimii.

Note

Contactați serviciul SAMSUNG WORLD WIDE

Dacă aveți întrebări sau comentarii în legătură cu produsele Samsung, contactați centrul de asistență pentru clienți SAMSUNG.